

**ナンバー・ディスプレイ** 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

## コードレス電話機 取扱説明書

ブイイー シーブイ  
品番 **VE-CV03**

親機 VE-CVC03 ...1台  
子機 KX-FKN340 ...1台


ブイイー シーブイダブルユー  
品番 **VE-CVW03**

親機 VE-CVC03 ...1台  
子機 KX-FKN340 ...2台



VE-CV03

親機1台・子機1台

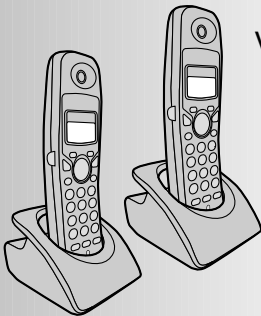

VE-CVW03

親機1台・子機2台



必ずお読みください

ご使用になる前に

準備

電話をかける / 受ける

便利なかけかた

留守番機能

ナンバー・ディスプレイ

もっと便利に

増設(子機 / ドアホン)

その他



**Ni-Cd**

ニカド電池の  
リサイクルに  
ご協力ください。

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

**保証書別添付**

技術基準適合認証品 



# もくじ

## 必ずお読みください

安全上のご注意 ..... 4

## ご使用になる前に

本体と付属品・添付品のご確認 / 本書について ..... 7

[ 親機 ] 各部のなまえ・はたらき・機能操作 ..... 8

[ 子機 ] 各部のなまえ・はたらき・機能操作 ..... 10

ご使用にあたって ..... 12

## 準備

[ 親機 ] 準備 ..... 14

[ 子機 ] 準備 ..... 16

## 電話をかける / 受ける

電話をかける / 受ける  
( 外線通話 )



P.18

かけ直す  
( 再ダイヤル )



・ かんたん  
再ダイヤル P.20

通話中、待ってもらう  
( 保留 )



P.21

親機と子機・子機と  
子機で通話する  
( 内線通話 )



P.22

受けた電話を他の電話  
機にまわす ( 保留転送 )



P.24

親機、子機と外の相手  
と3人で話す ( 3者通話 )



P.25

音量を変える

P.26

呼出音を変える  
( 呼出音設定 )

P.27

## 便利なかけかた

電話帳を使ってかける  
( 電話帳 )



P.28

ワンタッチダイヤルでかける  
( ワンタッチダイヤル )



P.36

電話番号を通知してかけ  
る ( 通知発信 ) ・ 通知せず  
にかける ( 非通知発信 )



P.37

電話帳の登録

P.30

文字入力のかた


P.34

ワンタッチダイヤル登録

P.36

## 留守番機能

留守番電話を使う

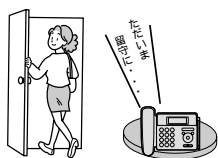

P.38

各種留守番機能設定

- ・ 自作応答メッセージ
- ・ 留守着信呼出音の回数設定
- ・ トールセーバー
- ・ 録音時間の設定
- ・ 応答専用

P.39

外出先から留守番電話  
を操作する  
( 外線リモコン )



P.41

録音された用件を  
転送する ( 用件転送 )




P.43




## ナンバー・ディスプレイ (NTTへの申し込みが必要です)

### ナンバー・ディスプレイについて

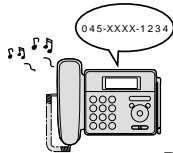

P.44

### 着信メモリー (かけてきた相手の番号を確認する / かけ直す)

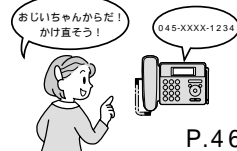

P.46

### 着信鳴り分け設定 (相手によって呼出音を鳴り分けさせる)



P.48

### 指定呼出 (相手によって鳴らす電話機を指定する)



P.49

### 迷惑電話着信拒否 (出たくない相手からの電話を拒否する)



P.49

### 非通知着信拒否 (非通知の電話を受けないようにする)



P.50

### 公衆電話着信拒否 (公衆電話を受けないようにする)



P.50

### キャッチホン・ディスプレイ (話し中にかけてきた相手の番号を表示する)



P.50

## もっと便利に

### 通話中の便利な機能

- ・キャッチホン切替
- ・ワンタッチトーン
- ・通話録音

P.51

### 親機の各種登録設定

- ・日付・時刻設定
- ・簡単取り次ぎ設定
- ・電話回線種別の設定

P.52

### 子機の各種登録設定

- ・キー確認音
- ・エニーキーアンサー
- ・子機名前登録
- ・クイック通話
- ・オフフック応答

P.53


## 増設 (子機 / ドアホン)

### 子機増設



P.54

### ドアホン増設

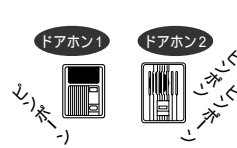

P.55

### ドアホン通話



P.57

### ドアホンワープ



P.58

## その他

困ったとき	59
リセット / 機能一覧	64
ADSL / ISDN回線を利用する	65
Q&A	66
壁掛けにするとき / 切り取って使える外線リモコン操作カード	67

お手入れ	68
仕様	69
Quick Reference Guide	70
保証とアフターサービス	72
用語解説	74
さくいん	75



# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です)



**危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、  
気をつけていただきたい  
「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、  
してはいけない  
「禁止」内容です。



この絵表示は、  
必ず実行していただく  
「強制」内容です。

必ずお読みください

安全上のご注意

## 危険

### 電池パックについて

⊕端子を針金などの金属で接続しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⊕端子を逆にして使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

指定の電池パック以外を使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

専用電池です。指定以外の機器に使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

専用の充電台とACアダプターを使用して充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

液もれしたとき、「液」が目に入ると危険



失明および障害の原因になります。

- こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

火の中に捨てたり加熱しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

直接半田付けしない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解・改造しない



分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。



## 警告

医用電気機器の近く  
で使用しない(手術室、  
集中治療室、CCU\*等  
には持ち込まない)



禁止

本機からの電波が  
医用電気機器に影響  
を及ぼすことが  
あり、誤動作による  
事故の原因になり  
ます。

\*CCUとは、冠動脈疾患監  
視病室の略称です。

煙・異臭・異音が出  
たり、落下・破損した  
ときは使用しない



禁止

火災・感電の原因  
になります。

- ACアダプターを抜いて  
販売店へご相談ください。

心臓ペースメーカー  
の装着部位から  
22cm以上離す



電波によりペース  
メーカーの作動に  
影響を与える場合  
があります。

ぬれた手で、ACアダ  
プターや電話機コード  
の抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になり  
ます。

コンセントや配線器  
具の定格を超える使  
い方や、交流100V以  
外での使用はしない  
(たこ足配線禁止)



禁止

たこ足配線などで  
定格を超えると、  
発熱による火災の  
原因になります。

自動ドア、火災報知器  
などの自動制御機器  
の近くで使用しない



禁止

本機からの電波が自  
動制御機器に影響を  
及ぼすことがあり、  
誤動作による事故の  
原因になります。

ACアダプターのほこ  
りなどは定期的にとる



ほこりなどがたまる  
と、湿気などで絶縁  
不良となり、火災の  
原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾い  
た布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、  
ACアダプターを抜いてくだ  
さい。

ACアダプター・コー  
ドを破損するような  
ことはしない

傷つけたり、加工したり、  
熱器具に近づけたり、無理  
に曲げたり、ねじったり、  
引っ張ったり、重いものを  
載せたり、束ねたりしない。



禁止

傷んだまま使用す  
ると、感電・ショート・  
火災の原因になりま  
す。

- アダプター・コードの修理は  
販売店へご相談ください。

機器内部に金属物を  
入れない



禁止

火災・感電の原因  
になります。

- 入った場合はACアダプター  
を抜いて販売店へご相談く  
ださい。

ACアダプターは根元  
まで確実に差し込む



差し込みが不完全  
ですと感電や発熱  
による火災の原因  
になります。

- 傷んだACアダプターや  
ゆるんだコンセントは  
使用しないでください。

必ずお読みください

安全上の注意



# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 警告

電子レンジや高圧容器に、充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを入れない



禁止

発熱・破裂・発火や回路部品を破壊させる原因になります。

ボタン電話装置・ホームテレホンなどの回線や、ISDN回線に直接接続しない



禁止

発熱、発煙の原因になります。

分解・修理・改造しない



分解禁止

火災・感電の原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

## 注意

雷が鳴ったら親機やACアダプターに触れない



接触禁止

感電の原因になることがあります。

コンセントへの抜き差しはACアダプター本体を持っておこなう



ACアダプターコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし、発火の原因になることがあります。

充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを水や海水にぬらさない



水ぬれ禁止

漏電による感電や発火の原因になることがあります。

●水やペットの尿がかかった場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

磁気カードなどを電話機に近づけない



禁止

フロッピーディスクやキャッシュカードなどの内容が消去される場合があります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

必ずお読みください

安全上のご注意

## 電池パックのお願い

高温の場所で使用したり放置しないでください。

強い衝撃を与えないでください。

子機を長時間使用しない場合は電池パックをはずし、湿気の少ない場所で保管してください。




# 本体と付属品・添付品のご確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


VE-CV03の場合	親機 1組	子機 1組
VE-CVW03の場合	親機 1組	子機 2組

□の個数は、VE-CVW03の場合です。


親機の内容




1台

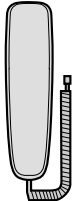


1台

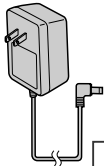

1個

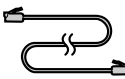

1本



各2個

子機の内容



1台  
2台



1個  
2個



1個  
2個



1個  
2個



1個  
2個



各2個  
各4個

添付品	取扱説明書 .....	1冊
	保証書 .....	1式


アドバイス


- 電話機を設置する場所から電源コンセントや電話回線用の接続端子(モジュラーコンセントなど)までの距離とコードの長さを確認しておいてください。
  - ・長さが足りない場合は、必要な長さの2芯モジュラーコード(市販品)などをご利用ください。
- 壁掛けにするときは【P.67、68】をご覧ください。

# 本書について

- 本書はVE-CV03とVE-CVW03の2機種共用で説明しています。機種によって使える機能や操作の一部が異なります。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書に使用している説明用のボタンイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 本文中のマークについて


 マークは親機の操作です。

 マークは子機の操作です。

ご使用になる前に  
本体と付属品・添付品のご確認  
本書について



ご使用になる前に




- 1** 受話器
- 2** スピーカー
- 3** 液晶ディスプレイ(表示部)
- 4** 内線/  
文字切替 内線ボタン【P.22】/文字切替ボタン【P.34】
- ・内線通話のときに押します。
  - ・文字の入力モードを切り替えるときに押します。
- 5** キャッチ/  
クリアー キャッチボタン【P.51】/クリアーボタン【P.34】
- ・キャッチホンの切り替えをするときに押します。
  - ・文字や数字を消去します。
- 6** 取消 取消ボタン【P.9】
- ・操作を中止するときに押します。
- ワンタッチダイヤル
- 7** 1 ~ 3 ワンタッチダイヤルボタン【P.36】
- ・ワンタッチダイヤルを登録・利用するときに押します。
- 8** ＊ トーン信号切替ボタン【P.51】
- ・ダイヤル回線ご利用時、トーン信号を送るときに押します。
- 9** 0 ~ 9 ＊ ． ＃ ダイヤルボタン / 文字入力ボタン【P.35】
- ・電話番号をダイヤルするときや文字を入力するとき、設定操作で番号を入力するときに押します。

- 8



## 液晶ディスプレイの見かた

画面例は実際の表示とは異なります。

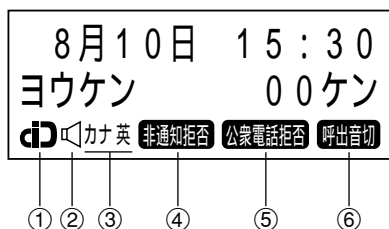

表示部に表示される代表的なマーク

①		ナンバー・ディスプレイ利用時に表示。【P.44】
②		モニター状態のときに表示。【P.18】
③	カナ英	文字入力時に文字の種類を表示。【P.34】
④	非通知拒否	非通知着信の設定を着信拒否にしたときに表示。【P.50】
⑤	公衆電話拒否	公衆電話着信の設定を着信拒否にしたときに表示。【P.50】
⑥	呼出音切	呼出音量「キリ」のときに表示。【P.26】

- 表示部のバックライト(照明)は、点灯後一定時間使用しないと自動的に消灯します。【P.66】

### 待ち受け画面について

本書に記載されている「待ち受け中」とは、電話をかけたり受けたりしていない状態で、日時と留守録音の用件件数が表示されているときのことで。

- ・留守録音の用件件数は、留守セットをしていなくても表示されています。

8月10日 15:30  
ヨウケン 00ケン  
待ち受け画面

### お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

## 機能操作の説明

各機能を設定するには、機能画面をスクロール表示させながら操作する方法と、機能番号を直接押す方法があります。(本書の説明は機能番号を直接押す方法で記載しています)

- ・機能番号を直接押すと設定したい機能の画面が表示されます。
- ・全機能表示を使えば、機能番号がわからなくても設定したい機能がさがせます。

### 待ち受け中の操作

例)「留守着信呼出音の回数設定」をする場合

#### スクロール表示で設定するとき

- 1 を押す  
キノウ トウロクモード [ ] オス
  - 2 で  
「ヨビダシオン/カイスウ」を選び、 を押す  
ヨビダシオン/カイスウ [ ケッテイ ] オス
  - 3 で  
「ルス カイスウ」を選ぶ  
ヨビダシオン/カイスウ [ 決定 ] オス
  - 4 で回数を選び、 を押す  
ルス カイスウ=4 [ 決定 ] オス
- ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
- ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

#### 機能番号で設定するとき

- 1 を押す  
ルス カイスウ=4 [ 決定 ] オス
- 2 「スクロール表示で設定するとき」の手順4を行う

#### 「全機能表示」から選んで設定するとき

- 1 を押す  
キノウ トウロクモード [ ] オス
- 2 で  
「ゼンキノウ ヒョウジ」を選び、 を押す  
ゼンキノウ ヒョウジ [ ケッテイ ] オス
- 3 「スクロール表示で設定するとき」の手順3、4を行う  
2003年08月10日 15:20

「使用になる前に


「親機」各部のなまえ・はたらき・機能操作



# [子機]各部のなまえ・はたらき・機能操作

「使用になる前に」

「子機」各部のなまえ・はたらき・機能操作

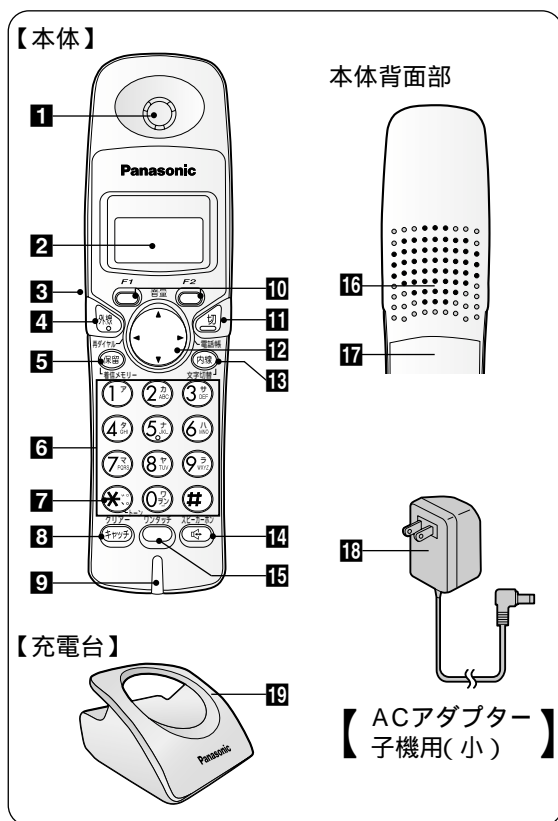

- ・【 】内の数字は主な参照ページです。
- ・本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。

表示部に表示されるマークやボタン・ランプの点灯・点滅によって使用中の状況を知ることができます。

## 1 受話口

## 2 液晶ディスプレイ(表示部)

## 3 トークボタン(側面)【P.23】/ 受話音量切替ボタン【P.26】

- ・子機と子機で通話をする際に、相手呼び出したあと送話するときに押します。(子機が2台以上のとき)
- ・通話相手の声の大きさを調節するときに押します。

## 4 外線ボタン・ランプ【P.19】

- ・電話をかけたり受けたりするときに押します。
- ・次の場合、ランプが点灯・点滅します。

点灯	外線通話時 / スピーカーホン使用時 / 電話をかけるとき	
点滅	速い点滅	外線着信時
	点滅	保留 / 保留転送着信・通話時

## 5 保留ボタン【P.21】

### 着信メモリー 着信メモリーボタン【P.46】

- ・外線通話を保留するときに押します。
- ・かかってきた電話番号を検索するときに押します。

## 6 [0] ~ [9] ダイヤルボタン [\*] . [#] 文字入力ボタン【P.35】

- ・電話番号をダイヤルするときや文字を入力するとき、設定操作で番号を入力するときに押します。

## 7 [\*] トーン信号切替ボタン【P.51】

- ・ダイヤル回線ご利用時、トーン信号を送るときに押します。

## 8 クリアー キャッチボタン【P.51】

### クリアー ボタン【P.34】

- ・キャッチホンの切り替えをするときに押します。
- ・文字や数字を消去します。

## 9 送話口 / マイク【P.19】

## 10 F1ボタン【P.11】/ F2ボタン【P.11】

- ・表示部下段にある「機能」などを操作するとき、すぐ下にある F1、F2 を押します。(「機能」などの表示は操作手順によって変わります)
- ・ポーズを入力するときは、F2 を押します。

## 11 切 切ボタン【P.11】

- ・通話を終了したり、操作を中止するときに押します。

## 12 マルチファンクションキー【P.11】

- ・機能設定中にカーソルを移動させるときに押します。

### 再ダイヤル 再ダイヤルボタン【P.20】

- ・同じ相手にもう一度かけるときに押します。

### 電話帳 電話帳ボタン【P.29】

- ・電話帳を登録・検索・消去・利用するときに押します。

### 音量 音量ボタン【P.26】

- ・音の大きさを調節するときに押します。

## 13 内線 内線ボタン【P.22】

### 文字切替 文字切替ボタン【P.34】

- ・内線通話のときに押します。
- ・文字の入力モードを切り替えるときに押します。

## 14 スピーカーホンボタン・ランプ【P.19、23】

- ・子機を持たずに通話をするときに押します。
- ・スピーカーホンを使用しているときや、子機間通話で送話しているときにランプが点灯します。

## 15 ワンタッチ ワンタッチダイヤルボタン【P.36】

- ・ワンタッチダイヤルを登録・利用するときに押します。

## 16 スピーカー

## 17 電池カバー【P.16】


## 18 ACアダプター

## 19 充電台



## 液晶ディスプレイの見かた

画面例は実際の表示とは異なります。

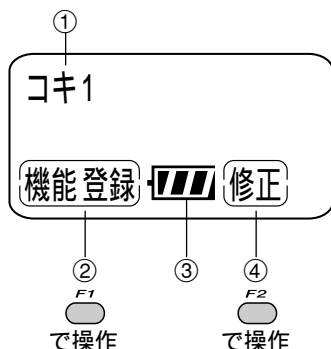

表示部に表示される代表的なマーク

① コキ1	待ち受け時に子機番号(内線番号)を表示。
② 機能 登録	F1 を押して操作できる機能を表示。
③	電池の残量を表示。 ・電池がなくなると「ジューデン シテクダサイ」と表示。 ・通話中に電池がなくなると、4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴ります。
④ 修正	F2 を押して操作できる機能を表示。

- 日付・時刻の表示はありません。
- 表示部のバックライト(照明)は、点灯後一定時間使用しないと自動的に消灯します。【P.66】

### 待ち受け画面について

本書に記載されている「待ち受け中」とは、電話をかけたり受けたりしていない状態で、内線番号が表示されているときのことです。

コキ1  
待ち受け画面

- 子機に名前をつけて、待ち受け画面に表示させることもできます。【P.53】

コキ1:ミカ  
例

### お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

## マルチファンクションキーの使いかた

本書では、マルチファンクションキーの押しかたを下記のように表しています。



- マルチファンクションキーの真ん中を押したり、ななめから押すと正しく操作できません。キー上の方 ▲▼◀▶ マークの上を押してください。

## 機能操作の説明

設定項目もしくは機能名をスクロール表示させて検索し、機能を設定します。

### 待ち受け中の操作

例)「キー確認音」を設定する場合

- 1 F1 (機能)を押す  
キノウ トウロクモード [ ]オス
- 2 上下方向キー で  
「キー カクニンオン」を選ぶ  
キー カクニンオン=アリ センタクハ [ ◀▶ ]オス
- 3 上下方向キー で「アリ」または「ナシ」を選び、F1 (登録)を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ 切 を押すと、待ち受け画面に戻ります。

ご使用になる前に

「子機」各部のなまえ・はたらき・機能操作



# ご使用にあたって

本商品はアナログコードレス電話機です。

## NTTの表記について

この取扱説明書では東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社を総称してNTTと表記しています。

## おことわり

この説明書は「子機を1台お持ちの方」「子機を2台お持ちの方」の共用説明書となっています。

次の内容に関してご承知おきください。

- 説明文の中の画面表示は、お買い上げの商品によっては異なる表示になっている場合があります。
- 子機を2台以上お持ちでない方は、子機から子機を呼び出す操作がご利用できません。

## 本書に記載の電話番号などについて

トラブル防止のため、電話番号の例として実在しない表示を使用しています。あらかじめご了承ください。

## ナンバー・ディスプレイを契約したとき

●本機でナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、1本の電話回線を分岐、または別のモジュージャックから接続している他の電話機やFAXを取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイを使った機能が正常に動きません。

- 構内交換機やホームテレホン、ホームターミナル切替器などの内線電話機として接続されているときはご利用になれないことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話を接続しているときは電話番号が正しく表示されないことがあります。

## NTTのレンタル電話機について

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。

詳しくは、「局番なしの116番(無料)」へお問い合わせください。

## 電源について

必ず親機のACアダプターを接続して使用してください。

- 留守番機能や子機などが使えなくなります。ACアダプターは、必ずAC100Vの電源でご使用ください。
- 故障の原因になります。電圧が不安定な場合、通話が切れたり通話中に保留になることがあります。

## 充電台について

子機の充電台を使用するときは、必ずACアダプターを接続してください。

- ACアダプターを接続しないと子機の充電ができません。
- クイック通話【P.53】を設定しているときは、充電中にACアダプターがはずれると、子機が話し中の状態になります。

## 充電端子について

子機は汚れやすい所に立てて置かないでください。

- 充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- 月に一度、乾いた布でからぶきしてください。【P.68】

## 機器接続の条件について

本機と同じ回線に他のコードレステレホンやコードレスFAXを接続することはできません。

- 子機が正常に動きません。

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

コードレス電話機は、ADSL/ISDN(デジタル)回線に直接接続することはできません。

## 各機能の登録・設定に共通のお願い

エラー音が鳴ったり、間違えたり、設定し直すときは最初からやり直してください。

操作中に電話がかかってきたときは、設定できません。

- 通話終了後に設定し直してください。
- 電話帳などの登録中に電話がかかってくると、途中で入力した内容が無効になってしまいますので、電話のかかってこない時間帯に登録することをおすすめします。

## 重要な内容はメモを残してください

本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリーなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがあります。

重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。設定が消えたり変わったりする内容については【P.63、64】をご覧ください。

## 傍受に気を付けてください

本機には盗聴防止機能はありません。コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。大切な通話は、親機を使ってください。

- 傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。




## 機器の設置場所

クリアな通話のために

- コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具の近くの設置や使用は避けてください。
- 親機と子機や充電台のACアダプターコード、子機どうしまたは他の機器から約2m以上離してください。
- アンテナの近くにACアダプターや電話機のコード、充電台または他の機器の電源コードを近づけると、「ブーン」という音がすることがありますので離してください。
- 放送局や無線機などが近く、雑音が入るときは、親機の設置場所を変えてみてください。電波が強すぎると子機が使用できないことがあります。
- 子機の手話口近くを持って話をしないでください。まれに雑音が入ることがあります。
- 別々の電話回線に、コードレス電話機やコードレスFAXを接続して使用する場合、まれに互いの電波が干渉合って正しく動作しないことがありますので、十分に距離を取ってください。

電気製品、AV、OA、通信機器などから離す


- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話できなくなることがあります。  
(とくに電子レンジ使用時は影響を受けることがあります。必ず約3m以上離してください。また、親機の電源を別のACコンセントに接続して操作してみてください)
- 近いとテレビ・ラジオなどの雑音や受信障害の原因になったり、UHFやケーブルテレビの特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります。

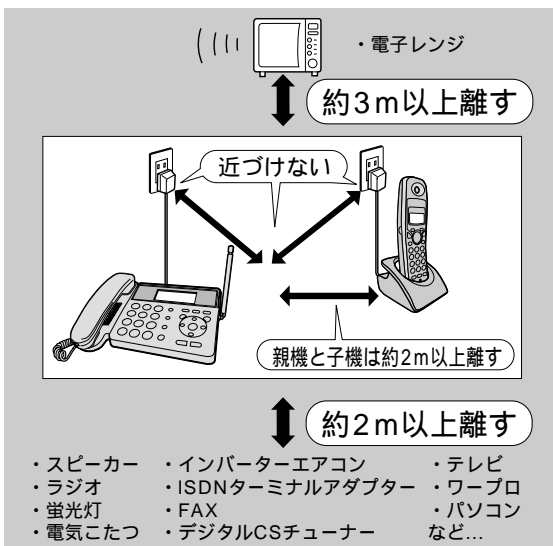

故障の原因になるような場所に置かない

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く。
- 湿気やホコリの多いところ。
- 不安定なところや振動の多いところ。
- 硫化水素の発生する場所(温泉地など)では、電話機の寿命が短くなることがあります。

## 子機の使用範囲

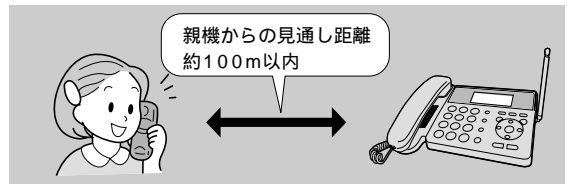

準備【P.14～17】のあと、親機と子機の間で内線通話【P.22】をして通話できる範囲や雑音の入らない場所であるかどうかを確かめておいてください。

- 通話中に親機から離れると雑音が大きくなります。さらに圏外に近づくと、通話ができなくなるほど雑音が大きくなり、「ピピッ」と警報音が鳴りますので、親機に近づいてください。
- 周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては通話できる範囲が短くなります。
- 通話到達範囲でも電波が弱くなり、雑音が入る場合があります。故障ではありません。
- 雑音がひどいときなどは、親機の設置場所を変えてみてください。

## スピーカーホン通話について

子機本体を持たずにマイクとスピーカーで話したり聞いたりすることが出来ます。(別称;ハンズフリー)



以下の点に気を付けてください。

- まわりが騒がしいと、声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- 相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
- マイクからの距離は、約50cmが目安です。離れ過ぎると相手に声が聞こえにくくなります。
- 相手の声が小さいときは、 を押してスピーカー音量を大きくしてください。
- 時報・天気予報などを聞くと、音が小さくなったり、とぎれて聞き取りにくくなることがあります。そのときは を押してスピーカー音量を下げてください。
- 受話専用に切り替えることはできません。

## 補聴器をお使いの方の場合

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ります。そのときは親機をお使いください。

## ADSL/ISDN回線に接続される場合 【P.65】

直接接続することはできません。

## 1本の回線に他の電話機も接続する場合 【P.66】

## FAXに親機を接続される場合 【P.66】



ご使用になる前に

ご使用にあたって



# [ 親機 ] 準備

## 1 受話器コードを差し込む

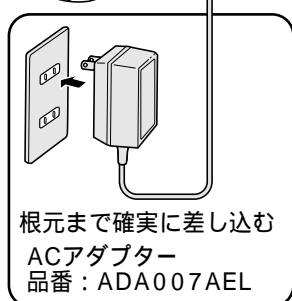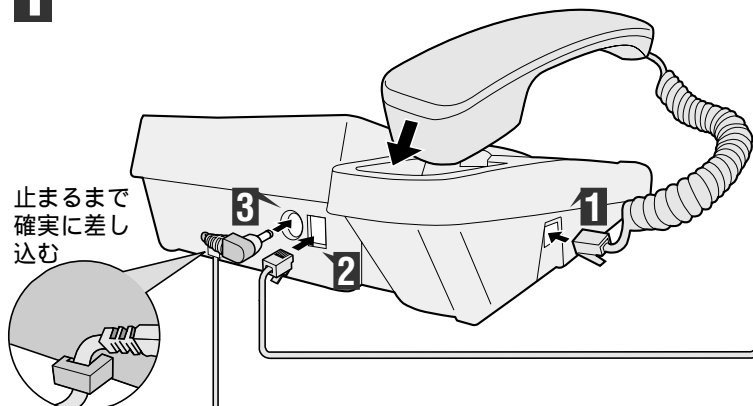

## 3 電源に接続する

ACアダプター(大ノ付属品)を電源コンセント(AC100V)に差し込む


- ・ゆるんだり、すき間ができていないか、ときどきご確認ください。
- ・待ち受け中でも約3Wの電力を消費しています。

## 2 電話機コードを本体と電話回線に接続する

モジュラー式の場合  
そのまま使えます。

直結配線の場合


工事が必要です。  
(工事には資格が必要です)



- お求めの販売店またはNTTへ

3ピンプラグ式の場合


アダプター(市販品)を利用する。

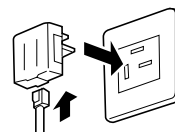

- お求めの販売店へ

モジュラープラグ(電話機・受話器コード)の接続とはずしかた

- ① 接続は「カチッ」と音がするまで差し込む。
- ② 抜くときはレバーを矢印方向に押しながら抜く。

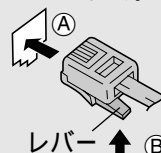

準備

「親機」準備

カイセン チェックチュウ

プッシュ カイセン

(例: プッシュ回線の場合)

8月10日 15:30  
ヨウケン 00ケン

## 電話回線の種別(ダイヤル種別)が自動的に設定される

- ・この電話機の電話回線(プッシュ回線、ダイヤル回線の20または10)の種別を自動的に選択します。(電話回線自動設定)

- ・設定が終了すると、待ち受け画面になります。
- ・日付・時刻はお買い上げ時に設定されています。
- ・日付・時刻を変更するには【P.52】

「カイセンシュベツツ セッテイシテクダサイ」と表示された場合

次のような理由で電話回線が自動設定されません(電話がかけられません)。手動で回線種別を設定してください。【P.52】

- ・構内交換機や[0]発信などでの使用。
- ・FAX・ISDNターミナルアダプターに接続しての使用。
- ・ホームテレホンの内線電話機としての使用。
- ・FAXや他の電話機を同じ回線に追加接続しての使用。

「デンワキ コードヲ セツゾクシテクダサイ」と表示された場合

- 表示中に電話機コードを接続してください。
- ・電話機コードを接続せずに放置すると、約20分後に次々と場面が切り替わり、音楽が聞こえます。
- ・**取消**を押して表示を消すと、約2分後に次々と場面が切り替わり、音楽が聞こえます。
- 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、電話回線種別の設定が自動的に始まります。

以下の場合「プッシュ回線」に設定を変えてください。【P.52】

- ・プッシュ回線に電話回線契約を変えたとき。(回線工事終了後に変えてください)
- ・電話回線に接続しないで内線電話としてお使いのとき。(「プッシュ回線」に変えずに、電話機コードを接続しないで放置すると、約2分後に次々と画面が切り替わり、音楽が聞こえます。)




## 4 アンテナを垂直に立てる

### 卓上の場合



### 壁掛けにした場合

【P.67】

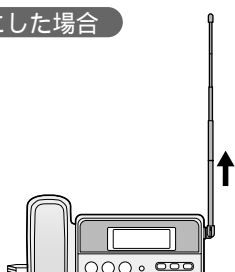


## 必要に応じてNTTのサービスを申し込む

### ナンバー・ディスプレイとは

着信時に相手の電話番号が表示されるサービスです。相手先の名前が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前も表示されます。

「相手がどんなふうに電話をかけてきたか(通知、非通知など)」によって、さまざまな機能の使い分けができます。【P.44】

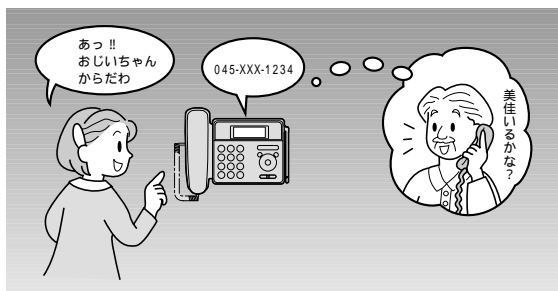

### キャッチホンとは

電話でお話をしているときでも、別の人からかかってきた電話に出てお話しをし、ふたたび元の人の電話に戻ることができるサービスです。【P.51】

### キャッチホン・ディスプレイとは

キャッチホンご利用に加え、別の人からかかってきた電話番号などの表示を確認してから、電話に出ることができるサービスです。

相手先の名前が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前も表示されます。【P.50】

このサービスを利用するには、本機での設定も必要です。【P.44】

### まずNTTへ申し込みを!!

「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン」「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用になるにはNTTへの申し込みが必要です。(有料)

お申し込みは、電話機をお買い上げになった販売店へどうぞ。

局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・営業所でもお申し込みになれます。

次のような場合、ナンバー・ディスプレイの申し込みができません。

- ダイヤルイン
- ダイヤルQ2
- 転送電話サービス
- キャッチホン・ディスプレイのみの申し込み

上記NTTのサービスを契約されている方はあらかじめNTTにご相談ください。

### お願い

- 本機でナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、他の電話機やFAXを取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイを使った機能が正常に働きません。
- FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。【P.44】

### お知らせ

- 携帯電話・自動車電話(デジタル方式)、PHSから番号を通知してかけてきた相手の電話番号も表示させることができます。(非通知、表示圏外の表示が出ることもあります)
- INSネット契約者からの着信についても、かけてきた相手の電話番号を表示させることができます。
- ナンバー・ディスプレイ対応のアダプターは使えません。使うと本機が正しく動作しません。本機だけでナンバー・ディスプレイがご利用になれます。
- 本機は、ネーム・ディスプレイには対応していません。

準備

「親機」準備



## 1 子機に電池パックを入れる

電池パックは消耗品です。  
交換時も下記の要領で交換してください。

### 1 コネクターを接続する

電池パックのビニールカバーは

はがさずにそのままお使いください

- ・赤・黒線の方向を  
確かめて最後まで  
確実に差し込みます。




はずすときは

コネクターの根元を持って引き抜いて  
ください

電源「入」「切」の操作はできません

電池パックを取り付けると常に電源が  
入った状態になります


### 2 電池パックを入れる

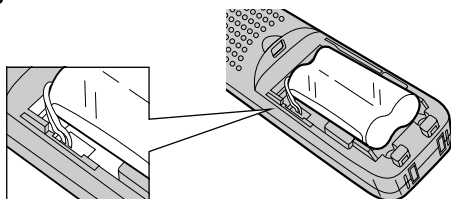


- ・図のようにコードを電池パックにできるだけ  
寄せておいてください。

### 3 電池カバーを取り付ける

- ・コードをはさまないよ  
うに気を付けてかぶせ、  
「パチッ」と音がするま  
でスライドさせます。

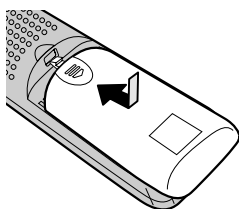


電池カバーの開けかた

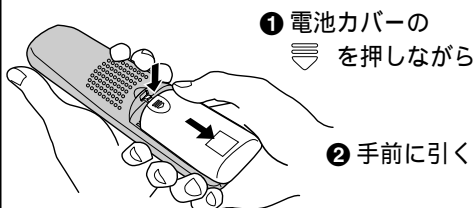


## 2 充電台とACアダプターを接続する

### 1 ACアダプター(小/付属品)の プラグを最後まで確実に差し込む

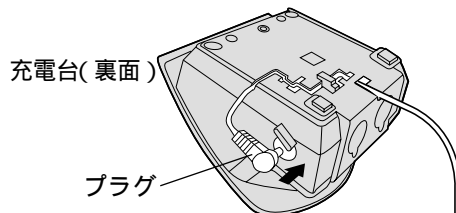

### 2 ACアダプターを差し込む

電源コンセント  
(AC100V)  
根元まで確実  
に差し込む

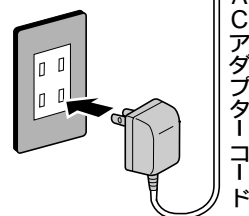


- ・ゆるんだり、すき間が  
できていないか、とき  
どきご確認ください。

ACアダプター  
品番: PFAP1009

## 3 子機を充電台に置いて充電する

連続10時間以上充電してください。

必ずダイヤル面を前面にして置き、「ジュウデンチュウ」が表示されていることを確認してください。

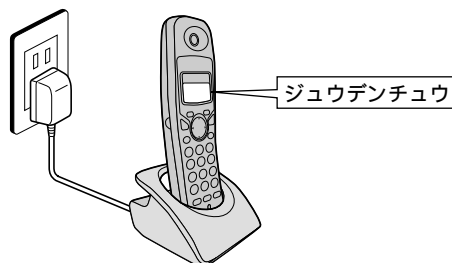

- ・充電が終わると、ディスプレイに「ジュウデン  
カンリョウ」が表示されます。

お知らせ

- 「ジュウデンチュウ」が表示されないときは、  
正しく充電台に置いているか確認してください。
- 充電完了後、そのままつけて充電しても支障あり  
ません。(子機の電池カバー、充電台の一部が熱く  
なりますが、充電によるもので支障ありません)
- 充電台はACアダプターを接続したままだと充電  
していなくても約0.6Wの電力を消費します。




## ふだんお使いのとき

### ふだんは充電しながら使う

- 充電不足によって通話が切れてしまう心配が少なくなります。

### 充電台からはずしておいても使えます

- 充電台からはずしておくときは、 ランプが消灯していることを確認しておいてください。  
(点灯していると話し中のままとなります)
- 充電完了後、充電台からはずしておける時間は下記「電池の使用可能時間の目安」を参照してください。

## 使用可能時間について

### 電池の使用可能時間の目安


条 件	使用可能時間
連 続 通 話	約7時間
連 続 待 ち 受 け	約180時間


連続通話時間 .....充電台からはずして手に持たず  
と外線通話だけを行った場合

連続待ち受け時間 ...充電台からはずして一度も通話  
しない場合

- 通話時間が長くなると、待ち受けの時間が短くなります。
- 電波の弱い場所では、待ち受け時間が短くなることがあります。
- 「連続通話時間」および「連続待ち受け時間」は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波の状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は約半分程度になることがあります。スピーカーホン通話でお使いの場合は短くなります。

## 電池残量マークの見かた


画面に表示される  マークで電池の残量の目安が分かります。

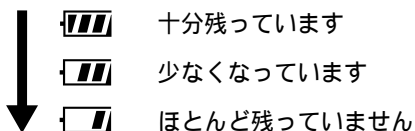

### 待ち受け中に電池がなくなると


「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。

### 通話中に電池がなくなると

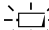 (点滅) 4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴ります。

## 電池パックについて

### 電池パック性能保持のため

- 1週間以上子機を使用しないときは、電池パックを子機からはずしておいてください。
- 充電は5～35℃の温度環境で行ってください。
- 通話終了時、 ランプを点灯させたまま消すのを忘れて、約1日以上放置した場合や、充電台に置いたまま子機のACアダプターを抜き、長時間放置したときなどは、電池が過放電し、電池パックの寿命を縮める原因になりますのでお気を付けください。

### 電池パックの交換時期

- お買い上げ時にくらべ使用できる時間が半分近く短くなったときや、数十分たっても充電を開始しない場合は電池パックの寿命です。  
電池パックをお買い上げの販売店などでお買い求めください。  
(別売) 品番KX-FAN37
- 電池パック交換は【P.16】を参考にしてください。
- 電池を分別収集している市町村では、その条例に基づいて古い電池パックを廃棄処理してください。



### Ni-Cd

- この製品には、ニカド電池を使用しています。
- ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - ・ 製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
  - ・ (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局  
(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
  - ・ 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - ・ 電池パックを分解しないでください。

準備

「子機」準備




# [ 親機 ] 電話をかける / 受ける

外線通話

待ち受け中の操作

## 電話をかける


### 1 受話器をとる

- ・受話器を取らずにかけたい場合は、 を押します。



### 2 ダイヤルする

### 3 相手が出たら通話する

- ・手順1で  を押した場合は、受話器を取って通話します。



### 4 通話が終わったら

受話器を戻す

手順1と2を逆に操作して、電話番号を確認してからかけることもできます。(プリセットダイヤル)

## 電話を受ける

### 1 呼出音が鳴る

### 2 受話器をとる


### 3 通話する



### 4 通話が終わったら

受話器を戻す



## アドバイス

- 電話番号を確認してからかけるとき (プリセットダイヤル)
  - ・24ケタまで入力できます。
  - ・ボタンを押し間違えたら、 を押して消去し、入力し直してください。
- モニターについて
 

受話器をとらずに  を押すと、相手の声はスピーカーから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。相手が出たら受話器をとって、通話してください。モニター中は「」が表示されます。

## お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 子機が着信メモリー使用中、内線または外線通話中のときはかけられません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は着信時に相手の電話番号などが表示されます。  
【P.44】
- 電話を受けたとき、子機または他の子機の呼出音が遅れて止まるがありますが、故障ではありません。






# [子機]電話をかける / 受ける

## 外線通話

### 待ち受け中の操作


#### 子機を持って電話をかける


- 1 充電台からとって  を押す  
・充電台からはずしているときは、手に持って  を押します。
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す




手順1と2を逆に操作して、電話番号を確認してからかけることもできます。(プリセットダイヤル)

#### 子機を持たずに電話をかける (スピーカーホン通話)

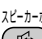

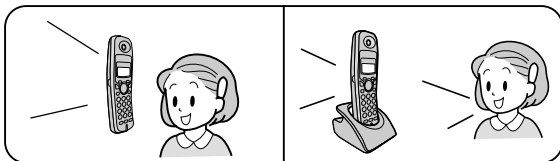- 1  を押す
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たらマイクに向かって話す




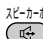
- 4 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す

手順1と2を逆に操作して、電話番号を確認してからかけることもできます。(プリセットダイヤル)




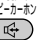
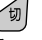




#### 電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台からとる  
・充電台からはずしているときは、手に持って  を押します。
- 2 通話する
- 3 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す



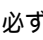
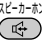



手順1で、充電台からとらずに  か  を押すと、スピーカーホン通話で出れます。

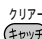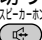
### アドバイス

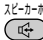- 電話番号を確認してからかけるとき  
(プリセットダイヤル)  
・24ケタまで入力できます。  
・ボタンを押した間違えたら、 を押して消去し、入力し直してください。
- 「子機を持って通話」と「スピーカーホン通話」を切り替えるとき  
・  を押すと、切り替えができます。  
・ 充電台に置いたままスピーカーホンで通話中に充電台からとると、「子機を持って通話」になります。
- クイック通話【P.53】を「アリ」に設定すると、充電台からとったあと、 か  を押さなくてもダイヤルするだけで電話がかけられます。
- 、 以外のどのキーを押しても電話に出ることができます。(エニーキーアンサー)  
この設定を解除した場合は【P.53】、 以外のキーでは電話が受けられません。
- 着信時に、充電台からとるだけで電話が受けられます。(オフフック応答)  
この設定を解除した場合は【P.53】 を押してから通話してください。

### お願い

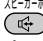- 電話を切るとき  
 を押しても電話回線につながったままです。必ず、 を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカーホン通話したいとき  
必ず  を押してから充電台に戻し  を押してください。(  を押さずに戻すと通話が切れます )
- 充電台に置いたまま操作するときは、倒れないように手を添えてください。

### お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- スピーカーホン通話に切り替えるとき  
・子機を耳から離して  を押してください。  
・子機と親機の距離が使用範囲ギリギリの所で、切り替えると、通話が切れることがあります。
- 親機が使用中のときはかけられません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は  
着信時に相手の電話番号などが表示されます。  
【P.44】
- 電話を受けたとき、他の子機の呼出音が遅れて止まるがありますが、故障ではありません。



# かけ直す 再ダイヤル

親機で待ち受け中の操作



## かけ直す

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 でかけ直す番号を選ぶ
- 3 受話器をとる
- 4 相手が出たら通話する

### 最後にかけた番号にかけ直す

- 1 受話器をとる
- 2 再ダイヤル を押す
- 3 相手が出たら通話する

### 再ダイヤルの番号を消去する

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 で消去する内容を選ぶ
- 3 を押し、 (ハイ) を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

親機・子機 共通

## 電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいときに、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかつたら、電話を切らずに再ダイヤル (子機は再ダイヤル )を押す
  - ・自動的に電話を切ってかけ直します。
  - ・相手につながらないときは手順2を繰り返します。

子機で待ち受け中の操作



## かけ直す

- 1 充電台からとって 再ダイヤル を押す
- 2 でかけ直す番号を選ぶ
- 3 または を押す
- 4 相手が出たら通話する

充電台に置いたままでも操作できます。その場合は、スピーカーホン通話になります。

### 最後にかけた番号にかけ直す

- 1 または を押す
- 2 再ダイヤル を押す
- 3 相手が出たら通話する

### 再ダイヤルの番号を消去する

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 で消去する内容を選ぶ
- 3 を押し、 (ハイ) を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 24ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から24ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 再ダイヤルは10件まで記憶しています。(同じ番号でもそれぞれ1件として記憶されます)
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。



# 通話中、待ってもらおう 保留


相手の方に、通話を中断して待っていてほしいとき、ちょっと電話から離れたいときに便利です。

- 保留中は相手に保留メロディ(ガボット)を流し、こちらの声や音が相手に聞こえなくなります。

## 親機で通話中の操作



### 通話を保留にする

- 1 保留 / 着信メモリー  を押す

ホリユウ チュウ

- ・ 保留メロディがスピーカーから聞こえます。

- 2 受話器を戻す


通話に戻る

受話器をとる

## 子機で通話中の操作




### 通話を保留にする

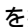- 保留  を押す


ホリユウ チュウ

- ・ 相手に保留メロディが流れます。
- ・ 保留した子機からは、4秒ごとに「ピー」音が鳴ります。

通話に戻る

外線 または 保留  を押す

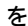


スピーカーホン通話中に保留にする

- 保留  を押す

スピーカーホン通話に戻る

スピーカーホン  
戻す  を押す

## アドバイス

- 親機で保留中に受話器を戻したとき  
→ すべての子機で、外線  を押して通話に戻ることができます。
- 子機で保留中に  
→ 親機で受話器をとると通話に戻ることができます。  
→ すべての子機で、外線  を押して通話に戻ることができます。
- 親機の手順2で受話器を戻さないときは  
保留 / 着信メモリー  を押して通話に戻れます。
- 保留メロディの音量を変えるには(親機のみ)  
④ ...大きくなる  
⑦ ...小さくなる  
ただし、相手に聞こえる保留メロディの音量は変わりません。

## お知らせ

- 内線通話の保留はできません。

電話をかける / 受ける

保留



# 親機と子機・子機と子機で通話する 内線通話

親機と子機、子機間 で呼び出したり、お話しができます。通話料金は不要です。

子機を2台以上お持ちの場合や増設時、またはドアホン接続時に限ります。

## お知らせ

- (子機は 内線) を押したとき「ピピピ…」という音が聞こえたときは、始めからやり直してください。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

## 内線番号について

内線番号は以下のように割り当てられています。

- 内線番号： 0 .....親機  
 1 .....子機  
 2 .....子機( VE-CVW03の場合 )  
 3～4 .....増設した子機  
 8～9 .....ドアホン

VE-CV03の場合は、増設した子機です。

電話をかける／受ける

## 親機から子機にかける

### 親機で待ち受け中の操作

- 1 受話器をとり、  
ナイセン バンゴ ウ  
[ 1 2 3 4 8 9 ]オス  
(子機などを増設した場合)  
 を押す  
 ・子機が2台以上やドアホンを接続しているときは、続けて子機の内線番号 ( 1 ) ～ ( 4 ) を押してください。

呼び出す

### 子機で待ち受け中の操作

- 呼出音のあと、充電台からとる
- ・充電台からはずしているときは、内線 を押します。

- 2 子機が応答したら、通話する



話す

### 親機と通話する

- ・通話中に スピーカーホン を押すと、スピーカーホン通話になります。



- 3 通話が終わったら、受話器を戻す

通話が終わったら、充電台に戻す、または 切 を押す

## 子機から親機にかける

### 子機で待ち受け中の操作

- 1 充電台からとり、  
ナイセン バンゴ ウ?  
[ 0 ]  
(子機などを増設した場合)  
 を押す  
 ・子機が2台以上やドアホンを接続しているときは、続けて親機の内線番号 ( 0 ) を押してください。

呼び出す

### 親機で待ち受け中の操作

呼出音のあと、受話器をとる

- 2 親機が応答したら、通話する



話す

### 子機と通話する

- ・通話中に スピーカーホン を押すと、スピーカーホン通話になります。



- 3 通話が終わったら、充電台に戻す、または 切 を押す

通話が終わったら、受話器を戻す

内線通話



## 子機から他の子機にかける（子機間通話）

トランシーバーのように交互に通話します。

- 子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。
- 同時には話せません。
- 子機の表示部を見ながら操作してください。  
スピーカーホン通話の状態になるので、受話口に耳をあてなくても通話できます。

### アドバイス

- 話の最後に「どうぞ」などと言って、話が終わったことを相手に伝え、会話がスムーズにできます。

### 子機で待ち受け中の操作

- 1 充電台からとって  
内線 を押し、続けて  
子機の内線番号( 1<sup>ア</sup> ~ 4<sup>ダ</sup> )を押す

ナイセン バンゴ ウ?

呼び出す

- 2 1<sup>ト</sup> を押し続けて、  
スピーカーホンランプ  
が点灯するのを確認する

コキカツウ チュウ  
[ソウウ]

- 3 1<sup>ト</sup> を押しながらマイクに向かって話し、  
終わったら 1<sup>ト</sup> をはなす

- 以後、話すときは  
手順2・3を繰り返します。



話す

話す

### 他の子機で待ち受け中の操作

呼出音のあと、充電台からとる

- 充電台からはずしているときは、  
内線 を押します。

相手の話を聞く

コキカツウ チュウ  
[ジ ユウ]

- 返事をする場合は、  
左記手順2・3を行います。  
( 1<sup>ト</sup> を押しながら、マイクに向かって  
お話しください。)

- 4 通話が終わったら、  
充電台に戻す、または 切 を押す

通話が終わったら、  
充電台に戻す、または 切 を押す

電話をかける／受ける

内線通話

## 内線通話中、電話がかかってきたり、ドアホンから呼び出されたとき

### 親機・子機で内線通話中の操作

- 電話がかかってくると、受話口から呼出音が聞こえます。内線通話を終了して外線と話してください。  
→ 親機は受話器を戻し、再びとる  
→ 子機は 切 を押し、外線 を押す
- ドアホンから呼び出されると、受話口からドアホン呼出音が聞こえます。内線通話を終了してドアホンと話してください。  
→ 親機は受話器を戻し、再びとる  
→ 子機は 切 を押し、内線 を押す

### お知らせ

- 親機使用中は子機で通話できません。  
子機使用中は親機で通話できません。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。
- 子機間通話中に外線やドアホン呼び出しがあった場合、内線通話は終了し、外線またはドアホン着信に切り替わります。



# 受けた電話を他の電話機にまわす

## 保留転送




親機で受けて子機にとりついたり、子機で受けて親機や他の子機にとりつけます。



### 親機で通話中 / 保留中の操作

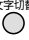


#### 親機から子機にまわす

- 1 親機で  を押す  
・相手に保留メロディが流れます。  
・子機が2台以上やドアホンを接続しているときは、続けて子機の内線番号(  ~  )を押してください。

ナイセン バンコウ  
[ 1 2 3 4 8 9 ] オス



- 2 子機が応答したら、通話をまわすことを伝えて、受話器を戻す

内線通話中に子機で  を押すと、子機と外の相手との通話になります。


### 子機で通話中 / 保留中の操作



#### 子機から親機にまわす

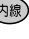- 1 子機で  を押す  
・相手に保留メロディが流れます。  
・子機が2台以上やドアホンを接続しているときは、続けて親機の内線番号(  )を押してください。








ナイセン バンコウ?  
ホリユウ チュウ

- 2 親機が応答したら、通話をまわすことを伝えて充電台に戻す、または  を押す



### 子機で通話中 / 保留中の操作
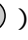
#### 子機から他の子機にまわす







子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。

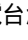- 1  を押す
- 2 子機の内線番号(  ~  )を押す
- 3 「コキカンツウワ チュウ ホリユウ チュウ」と表示されたら、 を押し続けて、スピーカーホンランプが点灯するのを確認する
- 4  を押したまま話し、終わったら  をはなす  
・同時には話せません。
- 5 充電台に戻す、または  を押すと、通話がまわる

#### 他の子機は...

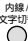- 1 呼び出されたら、充電台からとる  
・充電台からはずしているときは、 を押します。
- 2 上記手順3・4を行う  
・「コキカンツウワ チュウ ホリユウ チュウ」と表示中、 を押すと、通話がまわります。
- 3 通話がまわってきたら、話す

#### アドバイス

- 転送した相手が応答しないときは  
→ 親機は  を押すと元の通話に戻る。  
→ 子機は  を押す。
- 親機で保留中に受話器を戻したとき  
→ すべての子機で、 を押して通話に戻ることができます。
- 子機で保留中に  
→ 親機で受話器をとると通話に戻ることができます。  
→ すべての子機で、 を押して通話に戻ることができます。
- 簡単取り次ぎ設定【P.52】を「アリ」にすると次の手順でも親機と子機で通話をまわすことができます。
  - ① まわしたい相手に声で呼びかける
  - ② 呼びかけられた親機→受話器をとる  
呼びかけられた子機→  を押す  
(3者通話になる)
  - ③ 「3シャツウワチュウ」が表示されたことを確認し、通話をまわした子機→  を押す  
通話をまわした親機→受話器を戻す

#### お知らせ

- 転送した状態によって通話時間の表示が異なる場合があります。



# 親機、子機と外の相手と3人で話す

3者通話

親機・子機共通

## 親機、子機と外の相手と3人で話す

- 1 外線通話中に、「親機から子機にまわす」【P.24】  
手順1の操作を行なう  
(子機は「子機から親機にまわす」【P.24】手順1  
の操作を行なう)
- 2 相手が応答したら、  
保留 / 着信メモリー (子機は 保留) を押す 3シャ ツウワ チュウ  
(親機の場合)
- 3 3人で話す

## 3者通話中の操作

### 親機の操作

- 親機と外の相手との通話にする場合  
→ 内線 / 文字切替 を押す
- 子機と外の相手との通話にする場合  
→ 受話器をおく
- 親機と子機の通話にする場合  
→ 保留 / 着信メモリー を押す (外の相手は保留になります)

### 子機の操作

- 親機と外の相手との通話にする場合  
→ 切 を押す
- 親機と子機の通話にする場合  
→ 保留 を押す (外の相手は保留になります)

### お知らせ

- 3者通話のときに、親機のモニターと子機のスピーカーホンは同時に使えません。
- 子機2台と、外の相手との3者通話はできません。
- 3者通話のとき、子機でキャッチホンを受けることはできません。
- 簡単取り次ぎ設定【P.52】を「アリ」にすると次の手順でも3者通話ができます。  
親機→子機が外の相手と通話中に、受話器をとる  
子機→親機が外の相手と通話中に、外線 を押す

電話をかける / 受ける

3者通話



# 音量を変える

## 親機のための操作

▽ ▲ を押す

- ・ ▲ ...押すごとに音が大きくなります。
- ・ ▽ ...押すごとに音が小さくなります。

## 子機のための操作

⬆ ⬇ ⬅ ➡ を押す

- ・ ⬆ ⬇ ⬅ ➡ ...押すごとに音が大きくなります。
- ・ ⬆ ⬇ ⬅ ➡ ...押すごとに音が小さくなります。

### 親機で変えられる音量の種類

音量の種類	調節できる範囲	画面例	アドバイス
呼出音量	8段階、 呼出音「キリ」 ('キリ'にすると 呼出音は鳴りません)	ヨビダシ オンリョウ 小 大 「レベル4」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 待ち受け中、または鳴っているときに受話器を置いたまま変更できます。</li> <li>● 「キリ」にするときは 「レベル1」で鳴っているときに ▽ を2秒以上押します。 (待ち受け画面に「<b>呼出音切</b>」が表示されます。)</li> <li>● 「キリ」から「レベル1」に戻すときは ▲ を押します。</li> <li>● 「キリ」にしても、内線やドアホン(増設時)から呼び出されたときは「レベル1」の音量で鳴ります。</li> </ul>
受話音量 (通話相手の 声の大きさ)	3段階	シ ユワ オンリョウ 小 大	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話器で通話中に変更できます。</li> </ul>
スピーカー 音量	9段階	スピーカー オンリョウ 小 大 「レベル4」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モニター中、録音内容再生時、保留メロディが鳴っているとき、留守応答中に変更できます。</li> <li>● 設定した音量は通話後も保持されます。 (「レベル0」に設定しても、通話終了後は「レベル2」に戻ります。)</li> </ul>

### 子機で変えられる音量の種類

音量の種類	調節できる範囲	画面例	アドバイス
呼出音量	3段階、 呼出音「キリ」 ('キリ'にすると 呼出音は鳴りません)	ヨビダシ オンリョウ 小 大	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 待ち受け中、または鳴っているときに変更できます。</li> <li>● 「キリ」にするときは 「小」で鳴っているときに ⬆ ⬇ ⬅ ➡ を1秒以上押します。 (待ち受け画面に「ヨビダシオン[キリ]」が表示されます。)</li> <li>● 「キリ」から「小」に戻すときは ⬆ ⬇ ⬅ ➡ を押します。</li> <li>● 「キリ」にしても、内線やドアホン(増設時)から呼び出されたときは「小」の音量で鳴ります。</li> </ul>
受話音量 (通話相手の 声の大きさ)	3段階	シ ユワ オンリョウ 小 大	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機を持って通話中に変更できます。</li> <li>● ⬆ ⬇ ⬅ ➡ を押しても変更できます。 (最大の次は最小になります)</li> <li>● 設定した音量は通話後も保持されます。</li> </ul>
スピーカー 音量	2段階	スピーカー オンリョウ 小 大	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スピーカーホン通話中に変更できます。</li> </ul>



# 呼出音を変える

## 呼出音設定

お好きな呼出音が選べます。

### 呼出音の種類と内容（親機・子機共通）

お買い上げ時は、親機「ベル1」、子機「ベル1」。

- ・ベル1～5
- ・メロディ1（愛の挨拶）
- ・メロディ2（花のワルツ）
- ・メロディ3（カノン）
- ・メロディ4（G線上のアリア）

### 親機で待ち受け中の操作

#### 呼出音を選ぶ

- 1 を押す
- 2 で「メロディ」か「ベル」を選び、  
 を押す
- 3 呼出音の番号を入力する  
（ベル：1～5、メロディ：1～4）
  - ・呼出音の種類と内容は上記を参照。
  - ・選んだ呼出音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。
  - ・鳴っている間でも次々選べます。
- 4 を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 子機で待ち受け中の操作

#### 呼出音を選ぶ

- 1 （機能）を押す
- 2 で  
「ヨビダシオン」を選ぶ
  - ・設定されている呼出音が表示されます。
- 3 （登録）を押す
- 4 で「メロディ」か「ベル」を選び、  
（登録）を押す
- 5 呼出音の番号を入力する  
（ベル：1～5、メロディ：1～4）
  - ・ でも選べます。
  - ・呼出音の種類と内容は左記を参照。
  - ・選んだ呼出音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。
  - ・鳴っている間でも次々選べます。
- 6 （登録）を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- 内線やドアホンの呼出音を変えることはできません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によってはここで選んだ呼出音と異なる呼出音で鳴る場合があります。【P.48】
- 親機は、呼出音量「キリ」やスピーカー音量「レベル0」中でも、呼出音を選ぶときは「レベル2」の音量で鳴ります。

電話をかける／受ける

呼出音設定



# [ 親機 ] 電話帳を使ってかける 電話帳

電話帳に登録した相手にかけます。  
登録のしかたは【P.30】参照。

## 検索方法は3通り

名前の最初の1文字からさがす(12文字まで入力可能)  
50音順にさがす  
グループでさがす

- 子機の電話帳を転送して利用することもできます。  
【P.33】

## 待ち受け中の操作

### 名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。

- 1 受話器を置いたまま  
電話帳 を押す

トウロクハ[ キノウ ]オス  
ケンサクハ [ ]オス

- 2 名前の最初の1文字を  
入力する  
(12文字まで入力可能)

ナマエ?  
[ ]

例)「マ」なら [マ] を1回

- 3 [▽] を押す

マツシタ  
03XXXXX5678

- 4 [▽] [△] で相手を選ぶ

- 5 受話器をとる

### 50音順にさがしてかける

- 1 受話器を置いたまま  
電話帳 を押す

トウロクハ[ キノウ ]オス  
ケンサクハ [ ]オス

- 2 [▽] [△] で相手を選ぶ

- 3 受話器をとる

## 待ち受け中の操作

### グループでさがしてかける

- 1 受話器を置いたまま  
電話帳 を押す

トウロクハ[ キノウ ]オス  
ケンサクハ [ ]オス

- 2 [＃] を押す

グ ループ =  
[ 1-9 ]オス

- 3 [1] ~ [9] のいずれかを押す

- 4 [▽] [△] で相手を選ぶ

- 5 受話器をとる

## アドバイス

- 頭出し検索について

[▽] [△] で相手を検索中に、[0] ~ [9] を押して  
ア行からワ行までの各行の頭にジャンプすること  
ができます。

[1] : ア行	[6] : ハ行
[2] : カ行	[7] : マ行
[3] : サ行	[8] : ヤ行
[4] : タ行	[9] : ラ行
[5] : ナ行	[0] : ワ行

指定した行に該当する名前がない場合は、次の  
行の名前を表示します。

- スクロール検索について

検索中に [▽] または [△] を押しつづけると、電話  
帳の内容が下または上にスクロール表示されま  
す。

## お知らせ

- 検索の優先順位について【P.30】
- 電話帳 を押したあと約2分間何も操作しないと、  
待ち受け画面に戻ります。



# [子機]電話帳を使ってかける

## 電話帳

電話帳に登録した相手にかけます。  
登録のしかたは【P.32】参照。

### 検索方法は3通り

名前の最初の1文字からさがす(12文字まで入力可能)  
50音順にさがす  
グループでさがす

- 親機の電話帳を転送して利用することもできます。  
【P.31】

### 充電台からはずした待ち受け中の操作

#### 名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ]オス
- 2 名前の最初の1文字を入力する  
(12文字まで入力可能)  
例)「マ」なら を1回  
ナマエ? [カナ]
- 3 を押す  
マツシタ  
03XXXX5678
- 4 で相手を選ぶ
- 5 または を押す

#### 50音順にさがしてかける

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ]オス
- 2 で相手を選ぶ
- 3 または を押す

### 充電台からはずした待ち受け中の操作

#### グループでさがしてかける

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ]オス
- 2 を押す  
グループ =  
[1-9]オス
- 3 ~ のいずれかを押す
- 4 で相手を選ぶ
- 5 または を押す

### アドバイス

- 頭出し検索について  
 で相手を検索中に、 ~ を押してア行からワ行までの各行の頭にジャンプすることができます。  

: ア行	: ハ行
: カ行	: マ行
: サ行	: ヤ行
: タ行	: ラ行
: ナ行	: ワ行
- 指定した行に該当する名前がない場合は、次の行の名前を表示します。
- スクロール検索について  
検索中に または を押しつづけると、電話帳の内容が下または上にスクロール表示されます。

### お知らせ

- 検索の優先順位について【P.32】
- を押したあと約1分間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。

便利  
な  
け  
か  
た

「子機」  
電話帳



# [親機]電話帳の登録

## 電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける(最大100件【P.28】  
(お買い上げ時は、「時報」「天気予報」「電報」「番号案内」が登録されています。修正・消去は可能です。)
- ・電話帳グループごとに呼出音を変える  
(着信鳴り分け設定)【P.48】
  - ナンバー・ディスプレイご利用時のみ。
- ・親機の電話帳の内容を子機に転送する  
(電話帳転送)【P.31】

## 検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、下記の順に検索されますので、よく使う電話番号は優先的に検索できるように登録しておいてください。

(例) 名前の頭に3ケタの数字(001~100)を入れる

### 優先順位

1	数字(若い順)
2	英字(アルファベット順)
3	カナ文字(50音順)
4	記号
5	電話番号(名前を登録していないとき)

便利  
な  
か  
け  
か  
た

「親機」電話帳の登録

## アドバイス

- 電話帳に登録する相手をグループに分けて、登録先を決めておくと便利です。  
例) 家族全員用の相手 .....グループ1  
自分だけの相手 .....グループ2  
その他の相手など .....グループ3

## 待ち受け中の操作

## 電話帳に登録する

- 1 を押し、 を押す

- ・登録できる残りの件数を表示します。

デ'ンワ'ョウ トウロク  
アキ 96ケン

ナマエ?

- 2 名前を入力し(12文字以内)

を押す

- ・文字入力のかた【P.34】

ナマエ?  
マツシタ

- 3 電話番号を市外局番から

入力し(24ケタ以内)

を押す

ハ'ンゴ'ウ?  
03XXXX5678

- 4 ~ でグループを選び、 を押す

グ'ループ' = 1  
[1~9, ケッテイ] オス

- ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
- ・続けて登録するときは、手順2へ。
- ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

登録した電話帳で電話をかけるときは【P.28】参照。

## アドバイス

- 登録を途中で中止したいとき → を押す。
- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。
  - ・ポーズを入れる → を押す  
([P]が入力されます)
  - ・スペースを入れる → を押す
- 非通知発信で登録したいときは「184P(ポーズ)」、通知発信で登録したいときは「186P(ポーズ)」を先に入力してください。

## お知らせ

- 約2分間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。



## 「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 利用したい電話番号を表示させる
  - 再ダイヤル ..... を押し、 を押す
  - 着信メモリー ... を押し、 を押す
- を押す
- 「着信メモリー」の場合のみ、 (デンワチョウ) を押す  
(「再ダイヤル」の場合は、この操作は不要です)
- 「電話帳に登録する【P.30】」の手順2～4を行う  
(電話番号は自動的に入力されます)  
着信メモリーはナンバー・ディスプレイをご利用時のみ、利用できます。

## 電話帳の内容を修正する

- を押す
- で修正したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.28】
- 修正 を押す
- 「電話帳に登録する【P.30】」の手順2～4を行う
  - 文字修正のしかた【P.34】

## 電話帳の内容を消去する

一度削除すると元には戻りません。  
削除する前にもう一度内容をお確かめください。

### 個別の内容を消去する

- を押す
- で消去したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.28】
- を押し、 (ハイ) を押す
  - 「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を消去する

- を押す デ' ソワチョウショウキョ  
[ ケッテイ ] オス
- を押し、  
 (ハイ) を押す
  - 「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 親機の電話帳の内容を子機に転送する (電話帳転送)

### 個別の内容を転送する

- を押す デ' ソワチョウ テンソウ  
[ ケッテイ ] オス
- を押す
- で転送先の子機を選び、 を押す
- で「コベツ(個別)」を選び、 を押す
- で転送する内容を選び、 を押す
  - 「テンソウ シマシタ」と表示されます。
  - 続けて他の内容を転送するときは、手順5を繰り返してください。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を転送する

- を押す デ' ソワチョウ テンソウ  
[ ケッテイ ] オス
- を押す
- で転送先の子機を選び、 を押す
- で「イッセイ(一斉)」を選び、 を押す
- を押す
  - 「Xケン テンソウ シマシタ」と表示されます。
  - 続けて他の子機へ転送するときは、手順2へ。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 操作中、次の場合は転送が中止されます。  
(途中で転送した内容はそのまま残ります)
  - 転送中に親機と子機の距離が離れ過ぎたり、電波の障害が発生するなどで圏外の状態になったとき
  - 電話がかかってきたとき
  - 親機で を押したとき.....など
- 転送中は、子機を使用することができません。
- 転送中は子機を充電台に戻しても転送を継続します。
- 転送中に子機の電話帳の登録件数が100件を超えると、それ以降の内容は転送されません。
- 子機の電話帳の内容を親機に転送することもできます【P.33】。



# [子機]電話帳の登録

## 電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける(最大100件【P.29】  
(お買い上げ時は、「時報」「天気予報」「電報」「番号案内」が登録されています。修正・消去は可能です。)
- ・電話帳グループごとに呼出音を変える  
(着信鳴り分け設定)【P.48】
  - ナンバー・ディスプレイご利用時のみ。
- ・子機の電話帳の内容を親機に転送する  
(電話帳転送)【P.33】

## 検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、下記の順に検索されますので、よく使う電話番号は優先的に検索できるように登録しておいてください。

(例) 名前の頭に3ケタの数字(001~100)を入れる

### 優先順位

1	数字(若い順)
2	英字(アルファベット順)
3	カナ文字(50音順)
4	記号
5	電話番号(名前を登録していないとき)

便利  
な  
か  
け  
か  
た

「子機」電話帳の登録

## アドバイス

- 電話帳に登録する相手をグループに分けて、登録先を決めておくと便利です。  
例) 家族全員用の相手 .....グループ1  
自分だけの相手 .....グループ2  
その他の相手など .....グループ3

## 充電台からはずした待ち受け中の操作

## 電話帳に登録する

- 1 を押し、  
 (登録)を押す  
 ・登録できる残りの件数を表示します。  
 ナマエ? [カナ]  
アキ 96ケン
- 2 名前を入力し(12文字以内)、  
 (登録)を押す  
 ・文字入力のかた【P.34】  
 ナマエ? [カナ]  
マツシタ
- 3 電話番号を市外局番から  
入力し(24ケタ以内)  
 (登録)を押す  
 ・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
 03XXXX5678
- 4 ~ でグループを選び、  
 (登録)を押す  
 ・ でも選べます。  
 ・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
 ・続けて登録するときは、手順2へ。  
 ・ を押しと、待ち受け画面に戻ります。  
 グループ = 1  
[1-9]オス

登録した電話帳で電話をかけるときは【P.29】参照。

## アドバイス

- 登録を途中で中止したいとき → を押し。
- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。  
 ・ポーズを入れる → を押し  
 ([P]が入力されます)  
 ・スペースを入れる → を押し
- 非通知発信で登録したいときは「184P(ポーズ)」、通知発信で登録したいときは「186P(ポーズ)」を先に入力してください。

## お知らせ

- 約1分間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。



## 「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 利用したい電話番号を表示させる
  - 再ダイヤル ..... を押し、 を押し
  - 着信メモリー ... を押し、 を押し
- (登録) を押す
- 「電話帳に登録する」【P.32】の手順2～4を行う  
(電話番号は自動的に入力されます)  
着信メモリーはナンバー・ディスプレイをご利用時のみ、利用できます。

## 電話帳の内容を修正する

- を押す
- で修正したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.29】
- (修正) を押す
- 「電話帳に登録する」【P.32】手順2～4を行う
  - 文字修正のしかた【P.34】

## 電話帳の内容を消去する

一度削除すると元には戻りません。  
削除する前にもう一度内容をお確かめください。

### 個別の内容を消去する

- を押す
- で消去したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.29】
- を押し、 (ハイ) を押す
  - 「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を消去する

- (機能) を押す
- で「デンワチョウショウキョ」を選ぶ
- (登録) を押し、 (ハイ) を押す
  - 「スベテ ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 子機の電話帳の内容を親機に転送する (電話帳転送)

### 個別の内容を転送する

- (機能) を押す
- で「デンワチョウ テンソウ」を選び、  
 (登録) を押す
- で「コベツ(個別)」を選び、 (登録) を押す
- で転送する内容を選び、 (登録) を押す
  - 「テンソウ シマシタ」と表示されます。
  - 続けて他の内容を転送するときは、手順4を繰り返してください。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を転送する

- 上記手順3で「イッセイ(一斉)」を選び、  
 (登録) を押す
- (登録) を押す
  - 「テンソウ シマシタ Xケン」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。


### お知らせ

- 操作中、次の場合は転送が中止されます。  
(途中で転送した内容はそのまま残ります)
  - 転送中に親機と子機の距離が離れ過ぎたり、電波の障害が発生するなどで圏外の状態になったとき
  - 電話がかかってきたとき
  - 子機で を押したとき.....など
- 転送中は、親機を使用することができません。
- 転送中は子機を充電台に戻しても転送を継続します。
- 転送中に親機の電話帳の登録件数が100件を超えると、それ以降の内容は転送されません。
- 親機の電話帳の内容を子機に転送することもできます【P.31】。



# 文字入力のかた

電話帳に入力する文字を「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。

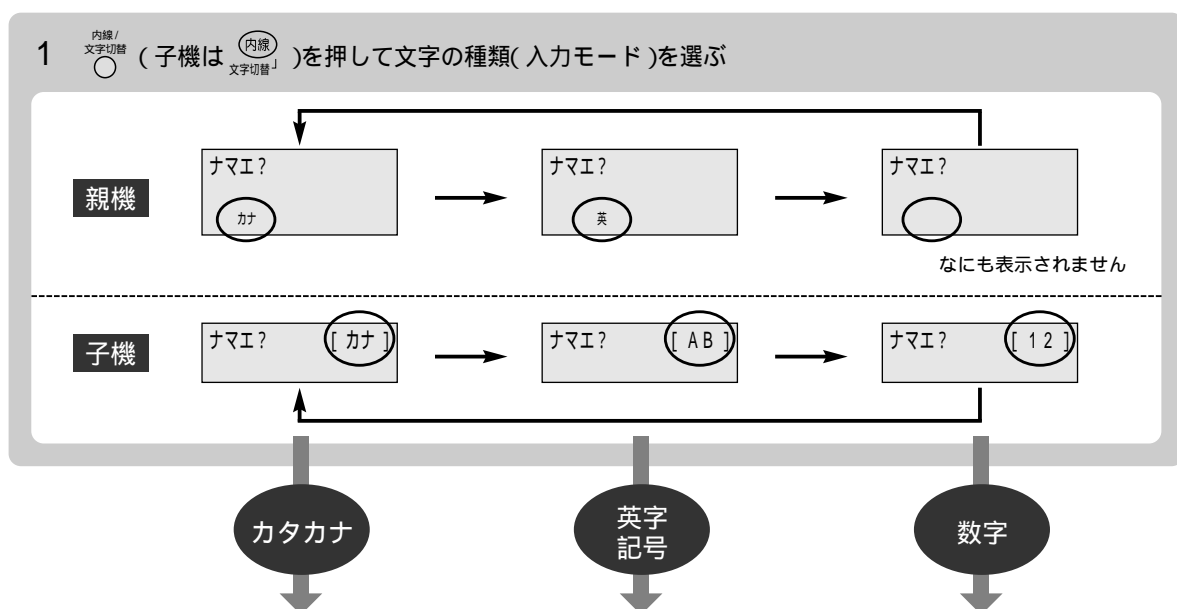

## 2 文字を入力する

(例) スズキ

ス... (子機は) を3回押したあと、  
 (子機は) を押す  
 ズ... (子機は) を3回押したあと、  
 (子機は) を1回押す  
 キ... (子機は) を2回押す

(例) PANA

P... (子機は) を1回押す  
 A... (子機は) を1回押す  
 N... (子機は) を2回押す  
 A... (子機は) を1回押す

(例) 123

1... (子機は) を1回押す  
 2... (子機は) を1回押す  
 3... (子機は) を1回押す

上記の例のダイヤルボタンイラストは親機のもので説明していますが、子機の操作も同様です。

### 同じボタン上の文字を続けて入力する

⊙ (子機は) を押し、(カーソル)を右に移動させて、次の文字を入力する

### スペースを入れる

保留/着信メモリー (子機は) を押す

### (カーソル)を移動する

⊙ (子機は) を押す

### 途中で入力をやめる

取消 (子機は) を押す

### 文字を挿入する

挿入する文字の後ろの文字に (カーソル)を移動させて、文字を入力する

### 文字を修正する

1 修正する文字に (カーソル)を移動させる  
 2 (子機は) を押し、文字を入れ直す

### 文字を消去する

1 消去する文字に (カーソル)を移動させる  
 2 (子機は) を押す

### 文字をすべて消去する

1 先頭に (カーソル)を移動させる  
 2 (子機は) を2秒以上押す



# 入力文字一覧

親機表示 子機表示 ボタン		カナ [ カナ ]	英 [ AB ]	なし [ 12 ]
(親機)	(子機)			
①	①	アイウエオアイウエオ	@ . _ - & \$ ¥ % + = ^	1
②	②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	④	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	⑩	ワヲンー！？( )	！？／－＊＃，；：｜・"'( ) } < > 「 」	0
＊	＊	＊ ° 、 。	、 。	
保留 / 通信メモリー	保留	(スペース)		

●ダイヤルボタンを押す回数によって、入力できる文字が替わります。

便利  
な  
け  
か  
た

文  
字  
入  
力  
の  
し  
か  
た



# ワンタッチダイヤルでかけるワンタッチダイヤル / ワンタッチダイヤル登録

親機で待ち受け中の操作



ワンタッチダイヤルボタンへの電話番号登録が必要です。【下記】

## ワンタッチダイヤルでかける (ワンタッチダイヤル)

- 1 受話器を置いたまま  
 (1) ~ (3) のいずれか1つを押す  
 ・登録されている番号を自動的にダイヤルします。  
 (モニターでの発信になります。)
- 2 相手が出たら受話器をとって話す
- 3 通話が終わったら受話器を戻す  
 受話器をとってから (1) ~ (3) を押すこともできます。

## ワンタッチダイヤルボタンに電話番号を 登録する(ワンタッチダイヤル登録)

- 3つのワンタッチダイヤルボタンに、それぞれ1件ずつ電話番号を登録できます。
- ・登録済みのワンタッチダイヤルボタンを押すと、電話がかかってしまいますので気を付けてください。

- 1 (1) ~ (3) のいずれか  
1つを押す  
 ワンタッチ 1  
トウロク サレタイムセン
- 2 電話番号(24ケタ以内)を入力する  
 ワンタッチ 1 トウロク  
ハ'ンゴ'ウ?
- 3 (決定) を押す  
 ・「トウロク シマシタ」と表示後、  
待ち受け画面に戻ります。

## ワンタッチダイヤルボタンの電話番号を修正 / 消去する

- 1 (機能) を押し、  
修正 / 消去したい (1) ~ (3) を押す
- 2 修正する、または (キャッチ / クリアー) を2秒以上押して消去する  
 ・修正のしかた【P.34】
- 3 (決定) を押す  
 ・「トウロク シマシタ」または「ショウキョ  
シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### アドバイス

- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。  
 ・ポーズを入れる → (留守) を押す  
 ([ P ]が入力される)  
 ・スペースを入れる → (保留 / 発信リレー) を押す

子機で充電台からはずした待ち受け中の操作



ワンタッチダイヤルボタンへの電話番号登録が必要です。【下記】

## ワンタッチダイヤルでかける (ワンタッチダイヤル)

- 1 ワンタッチ を押す  
 ・登録されている番号を自動的にダイヤルします。
- 2 相手が出たら話す
- 3 通話が終わったら充電台に戻す  
 または (切) を押す  
 または (スピーカホン) を押してから ワンタッチ を押すこともできます。

### お知らせ

- 充電台に置いたまま ワンタッチ を押すと、スピーカホン通話になります。

## ワンタッチダイヤルボタンに電話番号を 登録する(ワンタッチダイヤル登録)

- 1つのワンタッチダイヤルボタンに、電話番号を1件登録できます。

- ・登録済みのワンタッチダイヤルボタンを押すと、電話がかかってしまいますので気を付けてください。

- 1 ワンタッチ を押す  
 ワンタッチ  
トウロク サレタイムセン
- 2 電話番号(24ケタ以内)を入力する  
 ワンタッチ トウロク  
ハ'ンゴ'ウ?
- 3 (F1) (登録)を押す  
 ・「トウロク シマシタ」と表示後、  
待ち受け画面に戻ります。

## ワンタッチダイヤルボタンの電話番号を修正 / 消去する

- 1 (F1) (機能)を押し、 ワンタッチ を押す
- 2 修正する、または (クリアー / キャッチ) を2秒以上押して消去する  
 ・修正のしかた【P.34】
- 3 (F1) (登録)を押す  
 ・「トウロク シマシタ」または「ショウキョ  
シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### アドバイス

- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。  
 ・ポーズを入れる → (F2) を押す  
 ([ P ]が入力される)  
 ・スペースを入れる → (保留) を押す



# 電話番号を通知してかける 通知発信 ・ 通知せずにかける 非通知発信

親機・子機共通

## 電話番号を通知してかける（通知発信）







電話番号を通知してかけるには、以下の2つの方法があります。

### 常に通知してかける

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」の契約をすると、常に通知されます。

### 一時的に通知してかける

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をしていても、一時的に通知してかけることができます。

- 1 相手の番号をダイヤルする前に、  
   (子機は   )を押す
- 2 相手の番号をダイヤルし、電話をかける

## 電話番号を通知せずにかける（非通知発信）







電話番号を通知せずにかけるには、以下の2つの方法があります。

### 常に通知せずにかける

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をする  
と、常に通知されません。

### 一時的に通知せずにかける

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」の契約をしてい  
ても、一時的に非通知でかけることができます。

- 1 相手の番号をダイヤルする前に、  
   (子機は   )を押す
- 2 相手の番号をダイヤルし、電話をかける

### アドバイス

- いつも通知 / 非通知でかけたい相手は  
電話帳の電話番号の前に「186P(ポーズ)」ま  
たは「184P(ポーズ)」を付けて登録しておく  
と便利です。

### お知らせ

- 「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知  
(回線ごと非通知)」に関するお問い合わせは、  
NTT窓口へ。

便利  
な  
け  
か  
た

通知  
発信

・  
非通知  
発信



# 留守番電話を使う

応答メッセージで留守を知らせ、相手の用件を録音してあとで再生することができます。

- 用件録音時の時刻も記憶しますので、日付・時刻の設定が正しいかを確認しておいてください。【P.52】
- 使い勝手に合わせた設定内容(録音時間、呼出音の回数など)に変えることもできます。【P.39、40】

## 親機で待ち受け中の操作

### 外出時...留守セットする

留守 を押す  
(留守 ランプ点灯)

ルス モード  
メッセージ : コテイ

・「ピッ」音のあと応答メッセージが流れます。

ノコリ ヤク 18分  
メッセージ : コテイ

・留守セットが完了し、待ち受け画面に戻ります。

8月10日 8:30  
ヨウケン 00ケン

留守セットを解除したいとき...

再度 留守 を押す (留守 ランプ消灯)

### 外出中...電話がかかってくると

相手に応答メッセージを流し、用件を録音します。

ルスデ' ンオウトウチュウ

・ 応答メッセージ終了後に、録音を開始します。

#### 用件が録音されると

留守 ランプが点滅し、録音されているすべての用件件数を表示します。

8月10日 18:30  
ヨウケン 02ケン

・ 録音された用件を外出先から聞くことができます。  
【P.41～43】

### 帰宅後...録音された用件を再生する

点滅中の 留守 を押す  
(留守 ランプ消灯)

01ケンメサイセイ 02  
8月10日 10:00

・ 新しく録音された用件数と用件・曜日・時刻が聞こえます。

02ケンメサイセイ 02  
8月10日 12:00

・ 録音された順に再生します。

・ ナンバー・ディスプレイご利用時は、日時と電話番号が交互に表示されます。

#### 再生が終わると

留守セットが解除されます。

サイセイシタ ヨウケンヲ  
ケス=＊ ノコス=#

- ・ 再生した用件を消去できます。  
(消去する場合は (＊) (ケス)を、  
消去しない場合は (#) (ノコス)を押します)
- ・ 留守セットを解除しないで用件を再生することもできます。【P.39】

#### 再生中の操作

外から電話がかかると...

再生は止まり、留守セットが解除されます。

(再び再生するには (聞き直し) を押します)

再生中の用件を繰り返し聞いたり、飛ばしたり、一つ前の用件に戻したりすることができます。

【P.39】

#### アドバイス

- 留守応答中や用件の録音中、再生中に (音量) でスピーカー音量を変えることができます。

#### お知らせ

- 録音できる時間(容量)は  
通話録音を含め約18分、または最大50件(1件の録音時間によって変わります)です。  
録音容量がいっぱいになった場合、用件を録音しない応答専用メッセージに変わります。
- 応答専用【P.40】に設定されているときや録音容量いっぱいには録音されているときは録音できません。  
用件がいっぱいのときは、(聞き直し)を押して用件を確認し、必要に応じて用件を消去してください。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によっては通常とは異なるメッセージが相手に流れる場合があります。(番号を通知しないでかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけるようにメッセージを流す【非通知着信拒否:P.50】など)
- 110番、119番通報して、警察や消防から呼び返しがある場合、留守セット中は応答メッセージが流れますが、電話に出てください。
- 留守セット中でも、着信中、留守応答中、録音中に電話に出ることができます。
- 約8秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。



# 各種留守番機能設定

## 親機で待ち受け中の操作

### いろいろな再生のしかた（用件再生）

録音された用件数と用件・曜日・時刻が再生されます。  
・留守録以外にも通話録音【P.51】で録音された内容も聞くことができます。

#### 用件再生後、留守セットを解除する

留守 ランプ点滅中に 留守 を押す

・再生終了後、留守セット解除になります。

#### 留守セットを解除しないで再生する

留守 ランプ点滅中に 聞き直し を押す

・再生終了後、留守セット状態に戻ります。

#### 留守セットされていないときに再生する

留守 ランプ消灯中に 聞き直し を押す

### 再生の飛び越し・繰り返し・停止（再生中操作）

はたらき	ボタン
頭出し再生	聞き直し
次の用件を再生	▶
前の用件を再生	◀
再生を終了	取消

例)3件ある用件の、2件目を再生中の場合

- 2件目の頭から再生するとき → 聞き直し を押す
- 3件目の頭から再生するとき → ▶ を押す
- 1件目の頭から再生するとき → ◀ を押す
- 再生を終了するとき → 取消 を押す

### 録音した用件を消去する（用件消去）

消去した用件は元に戻すことができません。  
内容を確認後操作してください。

#### 1件ずつ消去する

- 1 消去したい用件を再生中に キャッチ/クリアー を押す
- 2 (※) (ハイ) を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」ノコリ ヤク Xフン」と表示後、次の用件を再生します。

#### すべて消去する

- 1 機能 # 1 6 3 を押す
- 2 決定 を押し、
  - (※) (ハイ) を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。
  - ・再生されていない用件も削除されます。内容を確認後、操作してください。

## 親機で待ち受け中の操作

### 自作応答メッセージに変える（自作応答録音）

自分の声の応答メッセージを録音しておくと、留守セット時は自分の声でメッセージが流れます。  
(約16秒以内/1件のみ)

- 1 機能 # 1 4 7 を押す
- 2 決定 を押す
- 3 受話器をとり、決定 を押す
- 4 「ピー音」のあと、応答メッセージを録音する(16秒以内)
  - ・録音時間の経過が表示されます。
- 5 受話器を戻す
  - ・録音した応答メッセージが再生されます。

#### 内蔵の応答メッセージに戻す

自作応答メッセージを消去すると、内蔵の応答メッセージに戻ります。

- 1 機能 # 1 4 8 を押す
- 2 決定 を押し、
  - (※) (ハイ) を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### 内蔵の応答メッセージ

- 用件を録音するとき  
ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
- 用件を録音しないとき(応答専用設定時)  
ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

#### 自分の声で録音するときの応答メッセージ例

- 用件を録音するとき  
はい です。ただいま外出しています。「ピー」という音のあとでお名前とご用件をどうぞ。
- 用件を録音しないとき(応答専用設定時)  
はい です。ただいま外出しておりますので、のちほどおかけ直してください。



# 各種留守番機能設定(つづき)



親機で待ち受け中の操作

## 自動応答するまでの呼出音の回数を変える (留守着信呼出音の回数設定)

電話を受けてから応答メッセージを再生しはじめるまでの呼出音の回数を変えることができます。

・お買い上げ時は「4回」

(トールセーバー【下記】は解除されます)

- 1 機能 # を押す ルス カイスウ=4  
[ , ケッテイ ] オス
- 2 で回数(2、4、6、9回)を選び、 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 構内交換機や、ターミナルアダプターなどに接続しているときは、実際の呼出音の回数と設定した回数が異なる場合があります。

## 外出先から新しい用件録音の有無を確認できるようにする(トールセーバー)

留守セット中に外出先から本機に電話をかけて、呼出音の回数で新しい用件が録音されているかを確認できるように設定できます。

・お買い上げ時はトールセーバー「解除」

- 1 機能 # を押す ルス カイスウ=4  
[ , ケッテイ ] オス
- 2 で「トールセーバー」を選び、 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### トールセーバーを解除する

「留守着信呼出音の回数設定」【上記】を行う

### 新しい用件の有無を確認する

外出先から本機に電話をかける

- 新しい用件がある場合  
呼出音が2回聞こえてから留守応答になります。  
・新しい用件を再生することができます。【P.41】
- 新しい用件がない場合  
呼出音が3回聞こえた時点で用件がないことを確認できます。確認後すぐに電話を切ると通話料金はかかりません。

## 1件の録音時間の長さを変える (録音時間の設定)

1件の用件録音の時間を変えることができます。

・お買い上げ時は「2分」

(応答専用【下記】は解除されます)

- 1 機能 # を押す ロクオン=2フン  
[ , ケッテイ ] オス
- 2 で「2フン」または「サイダイ」を選び、 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。  
・「サイダイ」の場合、録音時間最大まで録音します。

## 用件を録音しない設定にする(応答専用)

相手には応答専用メッセージを流します。

- 1 機能 # を押す ロクオン=2フン  
[ , ケッテイ ] オス
- 2 で「アウトウセンヨウ」を選び、 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 応答専用を解除する

「録音時間の設定」【上記】を行う



# 外出先から留守番電話を操作する

## 外線リモコン

外出先から留守番電話に録音された用件を確認したり、留守セットすることができます。

- 4ケタのリモコン暗証番号の登録が必要です。登録した番号は「外線リモコン操作カード」への記入をおすすめします。【P.67】

親機で待ち受け中の操作



### 外線リモコンの準備

#### 1 リモコン暗証番号を登録する

- ・一度登録しておけば、そのつど登録する必要はありません。
- ・お買い上げ時は「登録なし」。

- 1 を押す  
アンショウNo = [ 4ケタ , ケッテイ ] オス
- 2 暗証番号(4ケタ)を入力する  
・間違えたら で消去できます。
- 3 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

#### リモコン暗証番号を消去するとき

- を押し、 を押して  
リモコン暗証番号を消去し、 を押す

#### 2 外出時に留守セットする

を押す ( ランプ点灯 )

- ・次回からは留守セットするだけで外線リモコンがご利用できます。

#### お知らせ

- 外出先から留守セット・解除することもできます。【右記、P.42】

### 外出先からの操作

外線リモコンで留守番電話を操作する  
(必ずブッシュ信号の出る電話機から操作してください)

- 1 ブッシュホンから本機に電話をかける  
「ピッ」「ポッ」「パッ」
  - 2 応答メッセージが聞こえているうちに  
リモコン暗証番号(4ケタ)を押す
  - 3 メッセージを聞いてから、リモコン番号を押す
- 
- 4 操作が終わったら、電話を切る

### リモコン番号

- |  |   |
|--|---|
|  | .....新しい用件を再生する                           |
|  | .....すべての用件を再生する                          |
|  | .....すべての用件を消去する                          |
|  | .....用件転送【P.43】をセットする                     |
|  | .....用件転送を解除する                            |
|  | .....留守セットを解除する<br>(留守セット解除後、自動的に電話は切れます) |

#### 再生中...

- |  |                   |
|--|-------------------|
|  | .....1つ前の用件を再生する  |
|  | .....再生中の用件を頭出しする |
|  | .....次の用件を再生する    |
|  | .....スロー再生する      |
|  | .....スピード再生する     |
|  | .....用件を消去する      |
|  | .....再生を停止する      |

あらかじめ、転送先の電話番号を登録しておく必要があります。【P.43】

留守番機能

外線リモコン



# 外線リモコン(つづき)

## アドバイス

- リモコン暗証番号を間違えたら正しい番号を1ケタ目から押してください。
- 外線リモコン操作中は
  - ・ 終了せずに、つづけて操作したいときはリモコン番号を押してください。
  - ・ 各操作後、10秒以上操作しないと電話は切れます。
- ト・ルセ・バー【P.40】を設定しておくと呼出音が3回聞こえた時点で、新しい用件がないことを確認できるため、確認後すぐに電話を切ると通話料金はかかりません。
- 切り取って使える「外線リモコン操作カード」をご利用ください。【P.67】

## お知らせ

- PHS、自動車電話、携帯電話では、電波を使用しているため、雑音などにより正しく操作できないことがあります。

## 親機で待ち受け中の操作

リモコン暗証番号を登録しておく必要があります。【P.41】

## 外出先から留守セットできるようにする (在宅応答の設定)

留守セットし忘れても外出先から留守セットできるように、在宅時に応答の設定をしておきます。

- ・ 一度登録しておけば、そのつど登録する必要はありません。
- ・ お買い上げ時は「ナシ」。

- 1 機能 を押す ザ イタクアウトウ=ナシ  
[ ◀▶ , ケッテイ ] オス
  - 2 ◀ ▶ で「アリ」を選び、  
 を押す
- ・ 「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 在宅応答の設定を解除する

- 機能 を押し、  
◀ ▶ で「ナシ」を選んで を押す

## お知らせ

在宅応答の設定をして留守セットしないと、電話がかかったとき約15回の呼出音で自動的に電話がつながり、相手に通話料金がかかります。

- 在宅時は早めに電話に出てください。
- 外出先から留守セットするときに、暗証番号を入力する必要があります。

## 外出先からの操作

在宅応答の設定をしておく必要があります。【左記】

## 外出先から留守セットする

必ずプッシュホン、またはプッシュ(トーン)信号に切り替えのできる電話機で操作してください。

- ・ 約15回の呼出音のあと、応答メッセージが流れます。

- 1 プッシュホンから本機に電話をかける  
「ピッ」「ポッ」「パッ」

- 2 RRR...呼出音が約15回鳴ったあと、  
「呼び出しましたが...」と聞こえる

- 3 応答メッセージが聞こえているうちに  
リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

- 4 「留守設定をしました。」と聞こえたら受話器を置く  
・ これで留守セットが完了しました。



# 録音された用件を転送する

## 用件転送

留守番電話に用件が録音されると、登録しておいたPHS、携帯電話、一般の電話機などに転送し、電話があったことをお知らせします。

(転送できるのは1か所のみです)

- NTTのボイスワープサービスなどとは異なります。
- マイラインでご契約の電話会社を利用して転送されます。

### 親機で待ち受け中の操作



#### 用件転送するための2つの準備

リモコン暗証番号を登録しておく必要があります。【P.41】

#### 用件転送を設定し、転送先の電話番号を登録する

留守番機能に用件が録音されたことを転送先にお知らせし、転送先の電話機で用件を聞くことができます。

・お買い上げ時は「ナシ」。

- 1 機能 # 4 を押す ヨウケン テンソウ=ナシ [◀▶, ケツタイ] オス
- 2 ◀ ▶ で「アリ」を選び、  
 を押す
- 3 転送先の電話番号を入力する(24ケタ以内)
- 4 を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。
  - ・リモコン暗証番号が登録されていない場合、登録画面になります。【P.41】リモコン暗証番号を登録してください。

#### 転送先の電話番号を修正するとき

手順2のあと、 を押して番号を消去し、修正して を押す

#### 用件転送を解除するとき

- # 4 を押し、  
◀ ▶ で「ナシ」を選んで を押す

#### 外出時に留守セットする

を押す ( ランプ点灯 )

- ・留守番機能に用件が録音されると、約30秒後に登録した転送先に自動的に電話をかけます。

#### アドバイス

- 登録した内容で用件転送されるか、一度試してご確認ください。確認中、親機・子機は操作しないでください。操作すると転送までの時間が長くなります。

#### お知らせ

- 留守番機能が応答専用設定されているときは用件転送されません。「録音時間の設定」、  
「サイダイ」か「2フン」のいずれかに設定してください。【P.40】
- 転送先の電話で用件を聞くためには外線リモコンをするための準備が必要です。【P.41】
- 外出先から留守セット、用件転送セット・解除することもできます。【P.41、42】

#### 外出先からの操作

##### 電話機に転送されたら

転送先の電話機が呼び出されたら、外線リモコン【P.41】で用件を聞くことができます。  
ブッシュ(トーン)信号が出せる電話機に限ります。

##### 呼び出されたら電話を受ける

- 1 ●「こちらは留守番電話です。用件を転送しますので、暗証番号を入れてください。」とメッセージが流れます。  
●一般の電話機で、ブッシュ(トーン)信号に切り替えられる電話機の場合は次の手順の前に切り替えてください。

##### リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

- 2 ●「用件がX件あります。再生します。」とメッセージが流れます。  
●暗証番号を押し間違えたときは、入力し直してください。

##### 用件を聞く

- 3 ・つづけてリモコン操作をすることができます。【P.41】

##### 用件を聞き終わったら電話を切る

#### お知らせ

- 転送先が話し中の場合は自動的に約1分間隔で3回までかけ直し、その後約30分間隔で3回までかけ直します。
- 転送できなかったときは次の用件が録音されるまで転送されません。
- PHSや携帯電話の留守番電話サービスに「こちらは留守番電話です。用件を転送しますので、暗証番号を入れてください。」が録音されていたら本機に電話をかけ、外線リモコンで用件を聞いてください。



# ナンバー・ディスプレイについて

NTTとナンバー・ディスプレイの契約をすると、着信時に相手の電話番号が表示されます。  
「相手がどんなふうに電話をかけてきたか」によって、機能の使い分けができるようになります。

## ナンバー・ディスプレイを利用するための準備

### 1 NTTと契約する（有料）

- ・お申し込みは、局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・営業所へどうぞ。
- ・本機の設定は自動です。サービスが使えるようになり、初めてナンバー・ディスプレイ着信をすると、待ち受け画面に

8月10日 18:56  
コケン 00ケン  
☎

### 2 キャッチホン・ディスプレイご利用の方のみ、本機の設定をする【下記】

## 親機で待ち受け中の操作

### キャッチホン・ディスプレイご利用の設定

NTTへの契約の連絡を行ってから、下記の設定で「アリ」を選んでください。

- 1 機能 **#** プリ **3** マ **7** を押す

キャッチホン・D=ナシ  
[◀, ケツテイ] オス

- 2 ◀ ▶ で「アリ」を選び、

決定 を押す

- ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
- ・取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 設定を「アリ」にしても、ナンバー・ディスプレイの設定【下記】を「ナシ」にすると、キャッチホン・ディスプレイの設定も自動的に「ナシ」になります。

### ナンバー・ディスプレイの利用をやめるとき

NTTへの解約の連絡を行ってから、下記の設定で「ナシ」を選んでください。

- 1 機能 **#** プリ **3** マ **3** を押す

ナンバ -D=アリ  
[◀, ケツテイ] オス

- 2 ◀ ▶ で「ナシ」を選び、

決定 を押す

- ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
- ・取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 再度、ナンバー・ディスプレイを利用するときはNTTと契約を行ってから、手順2で「ジドウ」または「アリ」を選んでください。  
(「ジドウ」を選んだ場合、サービスが利用できるようになると自動的に「アリ」になります)

## 相手がどんなふうに電話をかけてきたか

### 電話番号通知

- ・ 電話番号を通知してかけてきた場合

相手の電話番号を表示

03XXXX5678



「トウロク シマシタ」

### 電話番号非通知

- ・ 電話番号を通知せずにかけてきた場合や通知できない条件がある場合

非通知でかかってきた  
電話であることを表示

ヒツチ



184

### 公衆電話

- ・ 公衆電話からかけてきた場合

公衆電話からの着信であることを表示

コウシュウデ'ンワ



### 表示圏外

- ・ 国際電話など、電話番号が通知されない場合

表示圏外からの着信であることを表示

ヒョウジ' ケンガ'イ



## 条件に応じて以下のような使い分けができます

- お話し中にかけてきた相手の番号を表示する ..... **キャッチホン・ディスプレイ** P.50参照
- 着信した電話番号を記憶し、確認できる  
また、その番号に電話をかける ..... **着信メモリー** P.46参照
- 電話帳に登録した相手の名前を表示 ..... **電話帳名前表示**  

オバ アチャン  
 03XXXX5678
- 相手によって呼出音を鳴り分けさせる ..... **着信鳴り分け設定** P.48参照
- 指定した親機または子機に直接かかる ..... **指定呼出** P.49参照
- 出たくない相手からの電話を拒否して話中音を流す ..... **迷惑電話着信拒否** P.49参照

- 非通知でかかってきた電話を拒否してメッセージを流す ... **非通知着信拒否** P.50参照

- 公衆電話からかかってきた電話を拒否してメッセージを流す ... **公衆電話着信拒否** P.50参照


### 相手の電話番号が表示されない状況例

- オペレーター扱いの通話（100番、106番）
- 海外からの通話
- キャッチホン・ディスプレイの契約をしていない  
場合にキャッチホンでかかってきた電話番号
- ダイヤルQ<sup>2</sup>
- 相手が番号非通知にした通話
- 停電時
- 内線 / ドアホン通話中の着信時

### アドバイス

- 以下の場合にはナンバー・ディスプレイがご利用できません。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。【P.44】
  - ・FAXや他の電話機を並列に接続したとき
  - ・ホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるとき  
(内線呼出音が鳴らなかつたり応答できない場合があります)
- 同じ相手の電話番号を、複数の機能に登録すると正しく動作しません。使いたい機能と相手先の電話番号をよく確かめてご利用ください。

### お知らせ

- 電話番号表示ができない地域や回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイは、携帯電話、自動車電話(デジタル方式)、PHS、INSネット契約者などからの電話でも、相手が番号通知でかけてきた場合は、電話番号を表示することができます。
- CES(事業所集団電話)接続時、CES内線からの着信にはナンバー・ディスプレイは提供されません。
- 停電時はナンバー・ディスプレイが利用できません。
- 受信した電話番号は末尾から12ケタまで表示されます。(記憶は20ケタまで)
- 回線状況が悪かったときなどには親機は「ヒョウジデキマセン」、子機は「ガイセン チャクシン」と表示されます。
- ナンバー・ディスプレイ契約直後(「」が表示されていない状態)では、設定・登録の画面表示が異なる場合があります。



# 着信メモリー

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号などを、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大30件まで着信メモリーとして記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

- ・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。
- ・1件につき最大20ケタまで記憶します(表示は12ケタまで)。
- ・着信メモリーは親機、子機共通です。

## 親機で待ち受け中の操作

### かけてきた相手の番号を確認する / かけ直す

- 1 を押す  
 ・電話にでなかった件数 (シンキ) を表示します。  
 シンキ(＊) 1ケン  
 ケンサクハ[ ]オス
- 2 または を押し、  
 内容を順次表示させて確認する  
 ＊ 8月10日10:05  
 03XXXX5678  
 ・左端上の「＊」は、この電話にでなかったことを意味します。(検索終了後に消えます)  
 ・電話帳の電話番号と一致するものは、名前と番号が交互に表示されます。
- 3 かけ直す場合 → かけ直したい相手を表示させて、受話器をとる  
 確認のみの場合 → 確認が終わったら を押す  
 ・確認がすべて終わっていても「＊」は消えます。

## 着信メモリーの内容を消去する

### 個別の内容を消去する

- 1 を押す
- 2 で消去したい内容を表示させる
- 3 を押し、 (ハイ) を押す  
 ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。  
 ・続けて消去するときは、手順2へ。  
 ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を消去する

- 1 を押す
- 2 を押し、 (ハイ) を押す  
 ・「ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## 子機で充電台からはずした待ち受け中の操作

### かけてきた相手の番号を確認する / かけ直す

- 1 を押す  
 ・電話にでなかった件数 (シンキ) を表示します。  
 シンキ(＊) 1ケン  
 ケンサクハ[ ]オス
- 2 または を押し、  
 内容を順次表示させて確認する  
 ＊ 8月10日10:05  
 03XXXX5678  
 ・左端上の「＊」は、この電話にでなかったことを意味します。(検索終了後に消えます)  
 ・電話帳の電話番号と一致するものは、 を押すと名前と番号が交互に表示されます。
- 3 かけ直す場合 → かけ直したい相手を表示させて、 または を押す  
 確認のみの場合 → 確認が終わったら を押す  
 ・確認がすべて終わっていても「＊」は消えます。

## 着信メモリーの内容を消去する

### 個別の内容を消去する

- 1 を押す
- 2 で消去したい内容を表示させる
- 3 を押し、 (ハイ) を押す  
 ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。  
 ・続けて消去するときは、手順2へ。  
 ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を消去する

- 1 を押す
- 2 を押し、 (ハイ) を押す  
 ・「スベテ ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



### アドバイス

- 着信メモリーの内容を電話帳【P.31、33】指定呼出・迷惑電話着信拒否【P.49】に登録できます。  
(子機は電話帳【P.33】のみ)
- 非通知発信 / 通知発信でかけ直したいとき  
(親機のみ)  
非通知発信の場合は「184」、通知発信の場合は「186」を先に入力してから、「かけてきた相手の番号を確認する / かけ直す」の手順でかけ直してください。

### お知らせ

- 親機、子機のいずれかが使用中のときは、着信メモリーを見ることはできません。
- 親機、子機のいずれかで着信メモリーの消去操作をすると、両方の着信メモリーが消去されます。
- 「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。



# 着信鳴り分け設定

呼出音を相手によって(電話帳のグループごと)変えられるので、誰からかかってきたか、呼出音で判断できます。

さらに、公衆電話、非通知、表示圏外からの電話の呼出音もそれぞれ変えられます。

- ・お買い上げ時はすべて「ミトウロク」。

## お知らせ

- 着信鳴り分け設定した以外の着信は、「呼出音を変える」【P.27】で設定した通常の呼出音が鳴ります。

## 親機で待ち受け中の操作

### 相手によって呼出音を鳴り分けさせる

- 1 を押す ナリワケ=ク ループ 1  
ミトウロク
- 2 でグループなどを選び、  
 を押す
- 3 で呼出音の種類を選び、 を押す
  - ・メロディ
  - ・ベル
  - ・トウロクシナイ：【P.27】で設定した呼出音
- 4 呼出音の番号を入力する  
(メロディ：1～4、ベル：1～5)
  - ・確認用の呼出音が1フレーズまたは1曲流れます。
- 5 を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・続けて登録するときは、手順2へ。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 子機で充電台からはずした待ち受け中の操作

### 相手によって呼出音を鳴り分けさせる

- 1 (機能)を押す
- 2 で「ナリワケ」を選ぶ ナリワケ=ク ループ 1  
ミトウロク
- 3 でグループなどを選び、  
 (登録)を押す
  - ・番号で直接選ぶこともできます。
    - ~ : グループ1～9
    - : 公衆電話
    - : 非通知
    - : 表示圏外
- 4 で呼出音の種類を選び、 (登録)を押す
  - ・メロディ
  - ・ベル
  - ・トウロクシナイ：【P.27】で設定した呼出音
- 5 呼出音の番号を入力する  
(メロディ：1～4、ベル：1～5)
  - ・確認用の呼出音が1フレーズまたは1曲流れます。
  - でも選べます。
- 6 (登録)を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・続けて登録するときは、手順3へ。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。



# 指定呼出 / 迷惑電話着信拒否

親機で待ち受け中の操作



## 相手によって鳴らす電話機を指定する (指定呼出)

電話番号を通知してかけてきた相手の電話が、指定した親機または子機に直接かかります。

- ・迷惑電話着信拒否と合わせて30件まで登録できます。

登録した相手から着信があると...

- ・指定した親機または子機のみ着信します。

- 1 機能 # を押す シテイヨビ' タ' シ=ナシ  
[◀▶, ケッテイ] オス
- 2 ◀ ▶ で「アリ」を選び、  
 を押す
- 3 ◀ で登録番号(TEL01~30)を選ぶ  
(登録が1件もない場合は、この操作は不要です。)
- 4 相手の電話番号を入力し(20ケタ以内)  
 を押す
- 5 ◀ ▶ で直接呼び出したい親機または子機を選び、  
 を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・続けて登録するときは、手順3へ。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 出たくない相手からの電話を拒否する (迷惑電話着信拒否)

出たくない相手からの電話に話中音を流します。

- ・指定呼出と合わせて30件まで登録できます。

登録した相手から着信があると...

- ・着信動作をしません。

- 1 機能 # を押す シテイヨビ' タ' シ=ナシ  
[◀▶, ケッテイ] オス
- 2 ◀ ▶ で「アリ」を選び、  
 を押す
- 3 ◀ で登録番号(TEL01~30)を選ぶ  
(登録が1件もない場合は、この操作は不要です。)
- 4 相手の電話番号を入力し(20ケタ以内)  
 を押す
- 5 ◀ ▶ で「メイワク キョヒ」を選び、  
 を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・続けて登録するときは、手順3へ。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 指定呼出 / 迷惑電話着信拒否の共通操作

### 相手の番号を修正する

- 「指定呼出 / 迷惑電話着信拒否」【左記】手順3のあと、  
キャッチ/クリアー  
 を押して番号を消去し、修正して を押し、  
手順5を行う

### 相手の番号を消去する

- 「指定呼出 / 迷惑電話着信拒否」【左記】手順3のあと、  
キャッチ/クリアー  
 を2秒以上押して番号を消去し、 を押す

### 指定呼出 / 迷惑電話着信拒否を解除する

- # を押し、  
◀ ▶ で「ナシ」を選んで を押す
- ・登録されている番号はそのまま保存されています。  
再度「アリ」を選んだときに、番号を登録し直す必要はありません。

### 「着信メモリー」の内容を登録する

- 1 保留/着信メモリー  
 を押し、 ◀ で登録したい電話番号を選ぶ
- 2 を押し、 # (シテイヨビダシ)を押す
- 3 を押す
- 4 「指定呼出 / 迷惑電話着信拒否」【左記】の  
手順5を行う
  - ・電話番号が自動的に入力されます。  
(市外局番の入力など、必要に応じて電話番号を修正することもできます)

指定呼出

迷惑電話着信拒否

ナンバー・ディスプレイ



# 非通知着信拒否 / 公衆電話着信拒否 / キャッチホン・ディスプレイ

親機で待ち受け中の操作



非通知の電話を受けないようにする  
(非通知着信拒否)

電話番号を通知しないでかけてきた相手を拒否してメッセージを流します。

- 1 機能 **#** **1** **8** **4** を押す  
ヒツウチ キョヒ=シナイ  
[◀▶, ケッテイ] オス
- 2 ◀ ▶ で「スル」を選び、  
決定 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。  
・画面に「**非通知拒否**」が表示されます。

## お知らせ

- 本機では呼出音もメッセージも聞こえません。  
(着信メモリーには記憶されます)
- メッセージの内容(2回繰り返します)  
「あなたの電話番号は通知されていません。恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けて、おかけ直してください。」

公衆電話を受けないようにする  
(公衆電話着信拒否)

公衆電話からかけてきた相手を拒否してメッセージを流します。

- 1 機能 **#** **1** **8** **6** を押す  
コウシュウキョヒ=シナイ  
[◀▶, ケッテイ] オス
- 2 ◀ ▶ で「スル」を選び、  
決定 を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。  
・画面に「**公衆電話拒否**」が表示されます。

## お知らせ

- 本機では呼出音もメッセージも聞こえません。  
(着信メモリーには記憶されます)
- メッセージの内容(2回繰り返します)  
「公衆電話からはおつなぎできません。恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直してください。」

親機・子機 共通

話し中にかけてきた相手の番号を表示する  
(キャッチホン・ディスプレイ)

外線通話中や3者通話中でも、別の方がかけてきたら、電話番号などが約30秒間表示されるので、内容を確認してから電話に出ることができます。  
NTTのキャッチホンサービスとナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご契約されている方に限り、利用できます。

## お願い

- キャッチホン・ディスプレイご利用の設定を「アリ」にしておいてください。【P.44】

## 通話中にかかってきた電話に出る

- 1 通話中に受話口から「ププッ」音が聞こえ、別の方の電話番号が表示されたら  
キャッチ / クリアー (子機は **キャッチ**) を押す
- 2 切り替わった別の方と通話する
- 3 前の方との通話に戻るには、  
キャッチ / クリアー (子機は **キャッチ**) を押す

## お知らせ

- 子機でのスピーカーホン通話中でも電話を切り替えることができます。
- 電話帳の内容と一致すると名前も表示されます。
- 3者通話中は親機でのみ電話に出ることができます。
- 停電通話中にキャッチホンが入ると「ピポッ・ピュッ」音がしますが、電話番号などの表示はできません。
- 通話中、声や音の質によっては途切れて聞こえる場合があります。
- キャッチホンでかかってきた電話は着信メモリーに記憶されます。あとでかけ直すこともできます。【P.46】
- 保留中、留守番機能動作中および用件録音中や通話録音中には、番号は表示されません。また、用件録音中や通話録音中にキャッチホンが入った場合は、「ピポッ・ピュッ」という音が録音されます。
- キャッチホン着信時には、1秒程度通話が途切れます。また、従来の「ププッ」音に加え「ピポッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中の声が重なりますと電話番号などの表示ができないことがあります。



### 親機・子機共通

#### 通話中にかかってきた電話に出る (キャッチホン切替)

外線通話中、他から電話がかかってきたときにそれまでの通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ることができます。

(NTTのキャッチホンサービスの契約が必要です)

- 1 通話中に受話口から「プップッ」音が聞こえたら



(子機は **キャッチ**) を押す

- 2 切り替わった別の方と通話する

- 3 前の方との通話に戻るには



(子機は **キャッチ**) を押す

#### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用の方は、あとからかけてきた相手の番号を確認することができます。【P.50】
- キャッチホンで通話を切り替えたとき通話時間の表示は切り替わりません。

#### 通話中にプッシュ(トーン)信号を送る (ワンタッチトーン)

ダイヤル回線をご利用の場合でも、相手先につながったあとトーン信号を送り、チケット予約などのサービスを利用することができます。

- 1 サービス先に電話する
- 2 電話がつながったらダイヤル回線をお使いの方は  
 (子機は ) を押す  
・プッシュ(トーン)信号に切り替わります。
- 3 サービス先に合わせて操作する

#### お知らせ

- 電話を切るとダイヤル信号に戻ります。
- プッシュ(トーン)信号に切り替えても利用できないときはサービス提供先にお確かめください。

### 親機で通話中の操作



#### 通話中の内容(会話)を録音する (通話録音)

録音した内容は、あとで聞き直すことができます。

- 1 通話中に を押して  
録音をはじめる
- 2 を押して録音を終了する

ツウワ ロクオン チュウ

#### お知らせ

- モニター中は録音できません。
- 曜日・時刻も自動的に録音されます。
- 録音容量(約18分または50件)いっぱいには録音されているときは録音できません。  
(すでに留守録音されている場合は、その用件分録音時間が短くなります)

### 親機で待ち受け中の操作



#### 録音した内容を再生する

- 1 を押して再生する
- 2 再生中の操作
  - .....頭出し再生
  - .....次の用件を再生
  - .....前の用件を再生
  - .....再生を終了

#### 録音した内容を消去する

- 1 消去したい用件を再生中に を押す
- 2 (ハイ) を押す  
・「ショウキョ シマシタ」ノコリ ヤク Xフ  
ン」と表示後、次の用件を再生します。

#### お知らせ

- すでに留守録音されている場合は、その用件も再生できます。
- 【P.39】もご参照ください。




# [ 親機 ] 親機の各種登録設定

## 待ち受け中の操作

### 日付・時刻を設定する（日付・時刻設定）

留守番電話、着信メモリーなどで利用されます。  
日付・時刻がずれているときは、合わせてください。  
(1ヶ月に約60秒ずれることがあります。)  
・お買い上げ時に、日付・時刻は設定されています。

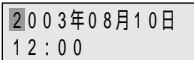
- 1 機能 [ # ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1 ] を押す 
- 2 年・月・日を入力する  
例) 2003年 ..... [ 2 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 3 ]  
8月 ..... [ 0 ] [ 8 ]  
10日 ..... [ 1 ] [ 0 ]
- 3 時刻を入力する(24時間制)  
例) 15時 ..... [ 1 ] [ 5 ]  
45分 ..... [ 4 ] [ 5 ]
- 4 [ 決定 ] を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ [ 取消 ] を押すと、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- 修正する場合は  
[ 4 ] [ 5 ] で修正したい文字にカーソルを移動させ、  
入力し直す。


### 電話の取り次ぎが簡単にできるように 設定する（簡単取り次ぎ設定）

設定を「アリ」にすると、外の相手との通話をまわす  
とき、保留 / 着信メモリー [ 0 ] や 内線 / 文字切替 [ 6 ] (子機は [ 保留 ] や [ 内線 ]) を押さずに、  
取り次ぐことができます。【P.24】  
通話をまわした人が電話を切らない場合は、3者通話  
になります。【P.25】  
・お買い上げ時は「ナシ」。

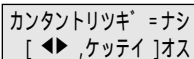- 1 機能 [ # ] [ 0 ] [ 6 ] [ 8 ] を押す 
- 2 [ 4 ] [ 5 ] で「アリ」を選び、  
[ 決定 ] を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ [ 取消 ] を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 電話回線種別(ダイヤル種別)を設定する (電話回線種別の設定)

本機は、電話機コードとACアダプターを接続すると、  
自動で電話回線種別の設定を行います。  
次の場合はご自分で設定してください。  
● 構内交換機や[ 0 ]発信などでの使用。  
● ホームテレホンの内線電話機としての使用。  
● FAX・ターミナルアダプターに接続しての使用。  
・FAXに接続してご使用の場合、FAXによっては正  
しく設定しても[ 0 ]発信を必要とする機器があり  
ます。FAXの説明書をご参照ください。

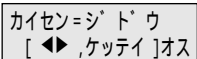- 1 機能 [ # ] [ 0 ] [ 7 ] [ 9 ] を押す 
- 2 [ 4 ] [ 5 ] で電話回線種別を選ぶ  
「ジドウ」：自動設定  
「プッシュ」：プッシュ回線  
「20」：ダイヤル回線20  
「10」：ダイヤル回線10
- 3 [ 決定 ] を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・ [ 取消 ] を押すと、待ち受け画面に戻ります。

#### 電話回線種別がわからないとき

- 1 上記手順2で「プッシュ」を選び、[ 決定 ] を押す
- 2 電話をかける  
・電話がかかれば、そのまま使えます。  
・電話がかかからなければ、「プッシュ」を「20」  
に、「20」でもかかからなければ「10」に変更し  
てください。



# [子機]子機の各種登録設定

## 待ち受け中の操作

### ボタンを押したときに「ピッ」音を鳴らす (キー確認音)

キー確認音とは、ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らないようにすることもできます。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **キー カクニンオン=アリ** センタクハ [ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 鳴らす
  - ・「ナシ」: 鳴らさない
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 電話を受けるときのボタンを選ぶ (エニーキーアンサー)

エニーキーアンサーを設定していると、、 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができます。

・「ナシ」に設定すると、、、 以外のキーでは電話が受けられません。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **エニ・キーアンサー=アリ** センタクハ [ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 子機に名前をつける(子機名前登録)

待ち受け画面に、登録した名前が表示されます。

- 1 (機能) を押し、 で **コキノ ナマエ** ミトウロク  
 (登録) を押す
- 2 名前を入力する(8文字以内)
  - ・文字入力のしかた【P.34】
- 3 名前を入力後、 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。

### 発信時に充電台からとると通話状態になる (クイック通話)

クイック通話を設定していると、充電台からとってダイヤルするだけで電話がかけられます。

・「ナシ」に設定すると、電話番号を確認してからの発信がしやすくなります。この場合は、確認後に か を押してください。

・お買い上げ時は「ナシ」。

- 1 (機能) を押し、 で **クイック ツウワ=ナシ** センタクハ [ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 着信時に充電台からとると通話状態になる (オフフック応答)

オフフック応答を設定していると、充電台からとり上げるだけで電話が受けられます。

・「ナシ」に設定した場合は、 または を押して電話を受けてください。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **オフフックアウトウ=アリ** センタクハ [ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。



増設（子機／ドアホン）



# ドアホン増設

## 増設完了の確認のしかた

### 増設した子機から確認する

- 内線 を押して、0 (親機の内線番号) を押す
- 親機が呼び出されると、正しく登録済みです。

### 親機から確認する

内線 / 文字切替 を押し、増設した子機の内線番号 (1 ~ 4) を押す

- 増設した子機が呼び出されると、正しく登録済みです。

## 子機の登録を解除するときは (減設)

### 親機で待ち受け中の操作

- 機能 # 7 0 0 0 \* を押す
- 1 # 1 # を押す
- 減設する内線番号 (1 ~ 4) を押す (手順2のあと1分以内)
  - 「コキXゲンセツシマシタ」(Xは子機番号)と表示されます。
  - 「ゲンセツ デキマセン」と表示されたら、登録されている内線番号をお確かめのうえ、取消 を押し、再度手順1から操作をやり直してください。
  - 続けて減設するときは、手順2へ。
  - 取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お願い

- 登録を解除 (減設) した子機は、電池パックをはずしておいてください。【P.16】 (誤動作の原因になります)

## ドアホン(またはテレビドアホン)は2台まで増やせます

ドアホンを使用するには  
接続にはドアホンアダプター(別売品/品番: VE-DA10-H(VE-DA10))が必要です。  
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。  
本機では、ドアホン設定【下記】が「ジドウ」になっていることを確認してください。  
ドアホンの使用をやめるには  
ドアホンを使用しないようにする設定が必要です。  
【下記】

### お知らせ

- 構内交換機やホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機として接続した場合、本機のドアホン機能はご利用できません。

### 親機で待ち受け中の操作

## ドアホンを使用しないようにする (ドアホン設定)

下記の設定を「ナシ」にすると、すべてのドアホンが使用できなくなります。  
・お買い上げ時は「ジドウ」。

- 機能 # 1 6 0 を押す
- ◀ ▶ で「ナシ」を選び、決定 を押す
  - 「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - 取消 を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 再度ドアホンを使用するときは

- 機能 # 1 6 0 を押し、  
◀ ▶ で「ジドウ」を選んで 決定 を押す




# ドアホン増設(つづき)

増設するドアホン・テレビドアホンの工事・接続方法や操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お知らせ

- 配線を間違えたり、はずれたりすると、電話は着信できてもドアホンからの呼出音が鳴らなかったり、電話が使えない場合があります。

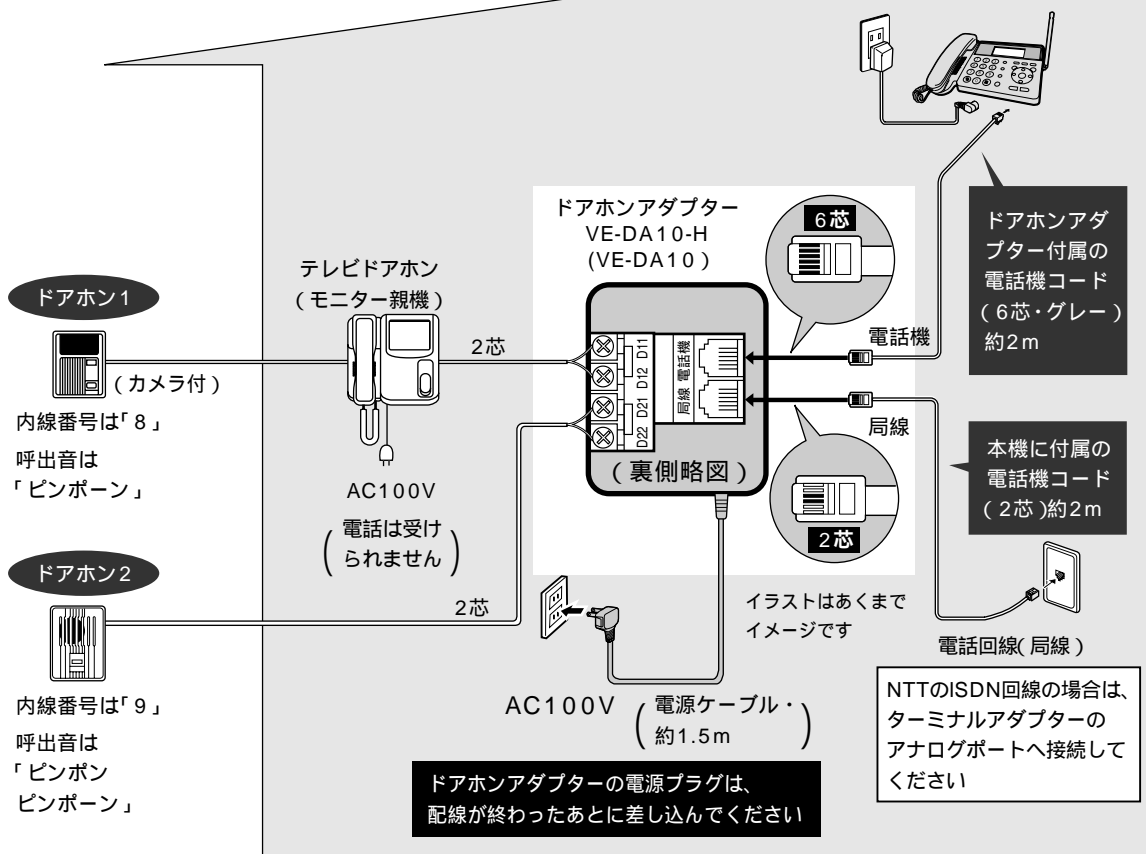

- ドアホンアダプターの電話機コードは、指定のコード以外を使用するとノイズが出る場合があります。

本機には以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます



無極性タイプの中からお選びください。【2003年5月現在の適合機種】

ドアホン		テレビドアホン		
VL-568KA-H	VL-568KA-T	VL-V111X-T	VL-V111KP-T	VL-V112X-K
VL-568R-S	VL-568R-T	VL-V112KP-K	VL-140TUA	VL-140TUAK-M
VL-568S-S	VL-568S-T	VL-140TUAK-T	VL-V140AKP-T	VL-V140AX-T
VL-568U	VL-592	VL-V150X-T	VL-V150KP-T	VL-V160KP-T
VL-593	VL-594A	VL-V160X-T	VL-V160AKP-T	VL-V160AX-T
		VL-V161KP-T	VL-V161X-T	VL-V161AKP-T
		VL-V161AX-T	VL-V180X-K	VL-V180KP-K
		VL-V470K	VL-472K	VL-V423AK
		VL-V453AK	VL-V848X	

適合機種については販売店にご相談、お確かめください。(他メーカー品は接続できません)



# ドアホン通話

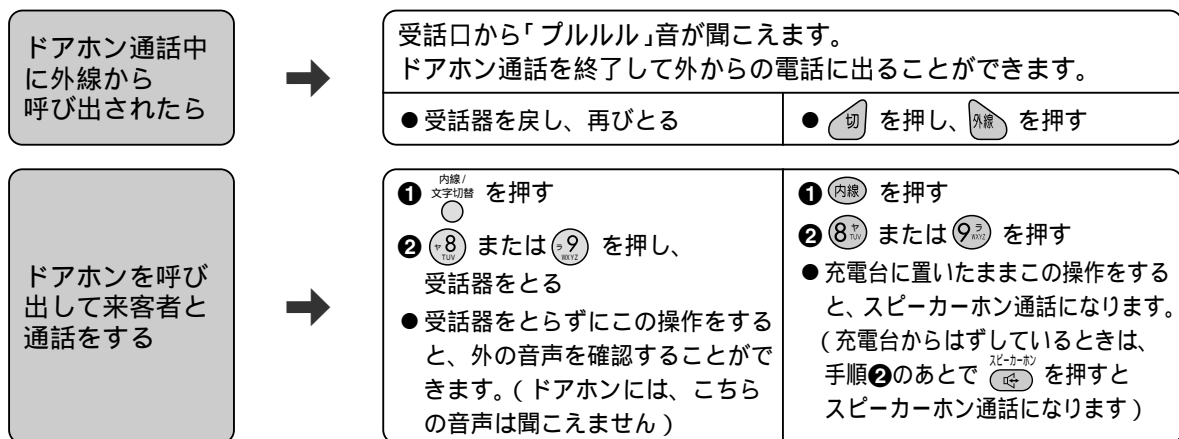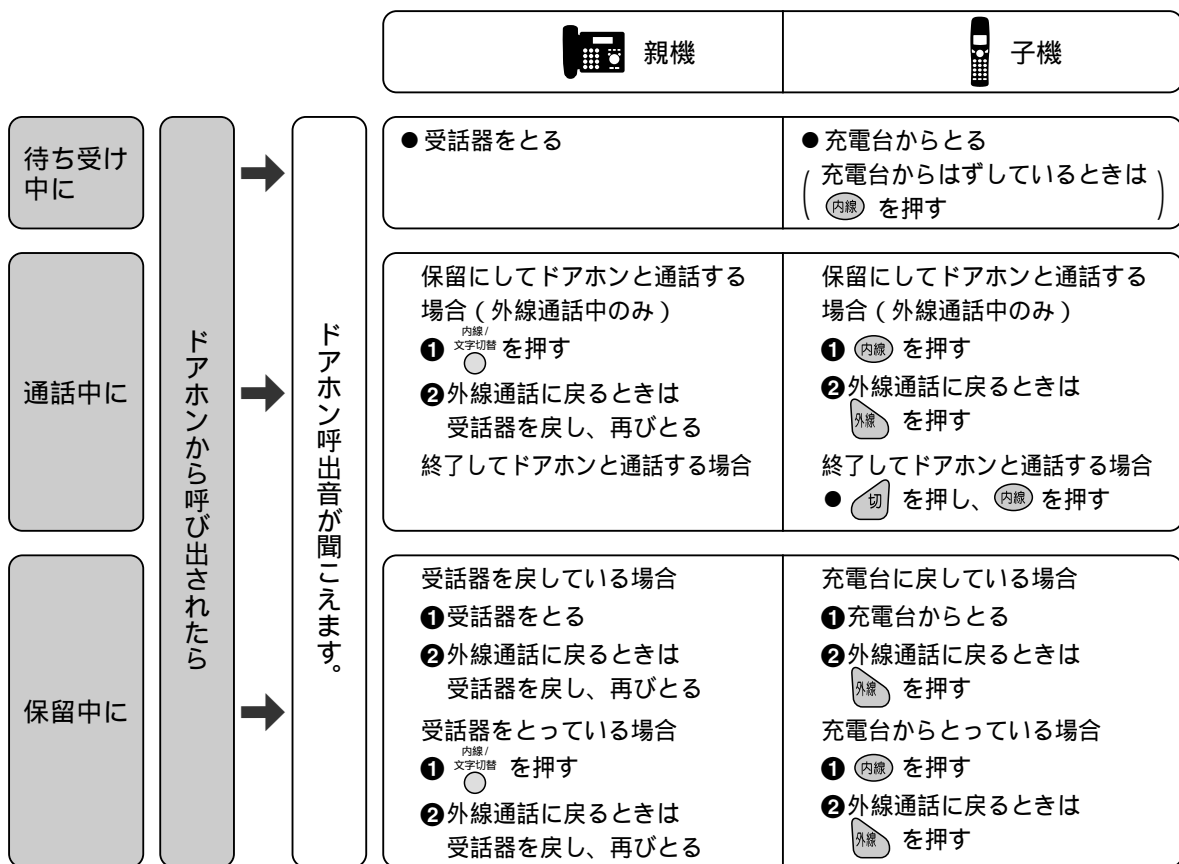

ドアホン通話

増設(子機/ドアホン)

## お知らせ

- ドアホンからの呼び出しに应答するためには、約30秒内に各操作を行ってください。
  - ドアホンとの通話は録音できません。
  - ドアホン通話中は各機能の設定操作ができません。通話終了後に設定してください。
  - ドアホン通話中は、外線で電話をかけることはできません。
  - ドアホンとの通話を、親機または子機にとりつぐことはできません。
  - 子機はドアホンとスピーカーホン通話することができます。
- ドアホンから呼び出されたら、充電台からとらずに (内線) を押す。(充電台からはずしているときは (スピーカーホン) を押し。)



# ドアホンワープ

来客時にドアホンから呼び出されたとき、不在の場合でもあらかじめ登録した電話番号に呼び出しを転送(ドアホンワープ)してPHSや携帯電話から応えることができます。(登録できる転送先は1件)



## 親機で待ち受け中の操作

### ドアホンワープ通話ができるように設定する (ドアホンワープの設定)

・お買い上げ時は「ナシ」。

- 1 機能 **#** **1** **6** **2** を押す  
ドアホンワープ = ナシ  
[ **◀▶** , ケッテイ ] オス
- 2 **◀▶** で「ルス」が「アリ」を選び、**決定** を押す  
・ドアホンからの呼び出しを...  
「アリ」はすべて転送します。  
「ルス」は留守セット時のみ転送します。  
留守セットについては【P.38】
- 3 ドアホンワープ先(ドアホンの呼び出しを転送するPHSまたは携帯電話)の電話番号を入力する(24ケタ以内)
- 4 **決定** を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・**取消** を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 転送先の電話番号を変更する

手順2のあと、**キャンセル/クリアー** を押して電話番号を消去し、修正して **決定** を押す

### 解除する

- 機能 **#** **1** **6** **2** を押し、**◀▶** で「ナシ」を選んで **決定** を押す

## 転送先のPHS / 携帯電話からの操作

### ドアホンからの呼び出しをPHSや携帯電話で応える

プッシュ回線の場合、約15秒後に転送されます

- ① 呼出音が鳴ったらPHSまたは携帯電話で応答する  
・「こちらはドアホンワープです。#(シャープ)を2回押してください」のメッセージが(2回まで)流れます。  
・応答するまで約50秒間呼び出しをつづけます。
- ② PHSまたは携帯電話の[ # ]シャープボタンを2回押す(30秒以内に押さないで電話が切れます)  
・ドアホンを押した相手と通話することができます。  
・通話時間は約10分です。  
・転送先が[ # ]を2回押して通話を始めるまでは、親機または子機でドアホンからの呼び出しに応えることができます(「ドアホンXチャクシン」(Xはドアホン番号)表示中)。その場合、「お家の方が応答しました。電話を切ります」のメッセージが流れ、電話が切れます。
- ③ 終話時は[ \* I # ]と押して通話を終了する  
・ドアホンから「ピポ」音が聞こえます。  
・[ \* I # ]を押さずに通話を終了すると、ドアホンから「ツーツー」(話中音)が聞こえる場合があります。

### お知らせ

- 電話回線がプッシュ回線の場合にご利用ください。  
・ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、おすすめできません。  
・接続時間：プッシュ回線は約15秒 / ダイヤル回線20は約25秒、10は約30秒。
- 転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。  
・転送先から操作することができません。
- ISDN回線でターミナルアダプターを接続してご使用時は、相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。  
・ドアホンとの通話ができないため。  
・設定や操作については各メーカーにお問い合わせください。
- ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドアホンからキャッチホンの呼出音が聞こえます。
- 親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワープが働きません。
- 転送先の電波の状態により、つながらない場合もあります。
- 転送するたびに、転送先までの通話料がかかります。



# 困ったとき

## 電話機ご利用時に困ったとき

### 子機について

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
<div>外線</div> を押しても <div>外線</div> ランプが点灯しない	→ 電池切れ、または電池コネクタが抜けていませんか？	16、17
呼出音が鳴らない	→ 呼出音量が「キリ」の設定になっていませんか？	26
<div>通話できない</div>	→ 親機から離れすぎ(圏外)いていませんか？	13
<div>通話中、声がとぎれる</div>	→ 離れていなくても、建物の条件など場合によっては電波が弱くなります。	
<div>通話が途中で切れる</div>	→ 充電端子が汚れていませんか？	
充電台に置いて、「ジューデンチュウ」が表示されない	→ 充電台に正しく置いていますか？	68
充電しても、通話できる時間や充電台からはずしておける時間が短い	→ 充電台のACアダプターが抜けていませんか？	16
表示が消えて出てこない (通話ができない)	→ 電池の寿命が考えられます。	16
子機の一部があたたかい	→ 電池がなくなっていますか？ (充電してください)	17
無線機などの音が混信する	→ 充電されたため故障ではありません。	16
	→ 無線機などが近くで使われていませんか？ (場所を変えてください)	13

### 親機・子機について

電話をかける・受けるができない (通話ができない)	→ 親機の電源が抜けていませんか？	14
ときどき、違った相手先にかかる	→ 親機または子機が動作中ではありませんか？	—
呼出音が鳴らない	→ 電話回線種別(ダイヤル種別)が合っていますか？	52
	→ 呼出音量が「キリ」になっていませんか？	26

- 通話中、誤ったボタンを押すと通話が切れることがあります。
- 電話をかけたり、受けたりするとき、多少時間がかかりますが、故障ではありません。
- 子機の呼出音は親機より少し遅れます。
- 電子レンジを使用しているときに雑音が出る場合は、約3m以上離してください。
- ご近所の方がコードレステレホンで通話しているとき、まれに動作しなかったり、雑音が入ることがありますが故障ではありません。
- 蛍光灯を「入」「切」にしたときや、車・オートバイが近くを通ったときに雑音が入ることがありますが、故障ではありません。

困ったとき

その他



# 困ったとき(つづき)

## 留守番機能について

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
暗証番号、留守着信呼出音回数、録音時間などの設定が消えたり、変わったりする	→ 正しく設定操作していますか？	39～42
暗証番号、留守着信呼出音回数、録音時間などの設定ができない	→ 内線通話中またはドアホン通話中ではありませんか？	—
留守セットできない	→ ACアダプターが抜けていませんか？	14
留守セットすると応答専用のメッセージが聞こえる	→ 応答専用に設定していませんか？	40
	→ 録音残量がないのに前の用件を残して留守セットしていませんか？（不要な用件を消去してください）	39
	→ 録音時間の残量がなくなっていないですか？（不要な用件を消去してください）	39
用件が録音されなかったり、途中で切れてしまう	→ 録音中に約8秒以上無音が続くと録音が切れます。（メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください）	38
	→ 相手の声が小さいと録音が切れます。（メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝えてください）	38

## 外出先からの操作について

リモコン操作ができない	→ プッシュ（トーン）信号の出る電話機からかけていますか？	41
	→ リモコン暗証番号は、登録していますか？	41
	→ リモコン暗証番号が間違っていないですか？	41
約15回呼出音が鳴ってもつながらない	→ 外から留守セットできるように設定していますか？	42

## ACアダプターについて

多少熱くなる	→ 支障ありません。	—
--------	------------	---



## 電話回線で困ったとき

電話回線が変わったときは (ダイヤル回線からプッシュ回線に変えたときなどは)

電話回線種別を手動で設定し直す →【P.52】

電話をかけてもかからないときは (PBXなど構内交換機やFAXに接続したときなど)

電話回線種別を手動で設定し直す →【P.52】

異常回線について

親機で、発信はできるが着信時に呼出音が鳴り、応答する(受話器を上げる)と「ツーツー」という話中音になるときは、電話回線の不良(絶縁不良)や、ナンバー・ディスプレイに加入しているのにナンバー・ディスプレイ設定が「ナシ」の場合などが考えられます。

## ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき

ナンバー・ディスプレイについて

症 状		ご確認いただきたいこと	参照ページ
NTTと契約したが表示が出なかったり、電話がつかない	→	ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」になっていますか?	44
	→	ACアダプターを接続されていますか? (はずしたり、はずれていると停電時と同様ご利用できません)	14

ナンバー・ディスプレイ機能について

症 状		ご確認いただきたいこと	参照ページ
「着信鳴り分け設定」指定呼出」または各種「着信拒否」を設定したのに働かない	→	NTTとナンバー・ディスプレイの契約をされていますか?	15
	→	ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」になっていますか?	44
	→	同じ電話回線に他の電話機やFAXを接続している場合は取りはずしてください。	12、66
	→	ISDNターミナルアダプターや地域系新電電のアダプター、通信モデムなどに接続してご使用の場合、それらのメーカーに設定や操作を問い合わせてください。	65
着信鳴り分け設定を設定したのに働かない	→	電話帳に登録した電話番号を確認されていますか?	—
	→	同じ電話番号で迷惑電話着信拒否を設定している場合は、迷惑電話着信拒否の設定が優先されます。迷惑電話着信拒否の設定を削除してください。	49
	→	呼出音量が「キリ」の設定になっていませんか?	26
迷惑電話着信拒否を設定した相手から電話がかかってきた	→	相手が登録した電話番号とは異なる電話機でかけてきていないか、着信したときの表示で確認してください。	44、45、49
指定呼出や迷惑電話着信拒否が登録できない	→	指定呼出と迷惑電話着信拒否の登録が30件ある場合は不要な内容を削除し、登録し直してください。	49

困ったとき

その他



# 困ったとき(つづき)

## 何の音がわからず困ったとき

こんなとき	音	音の意味	
		親 機	子 機
電話をかける / 受ける	ツーツー... (話中音)	→ 電話をかけた相手がお話し中のとき	
	ブルルル... (呼出音)	→ 外の相手の方から電話がかかってきたとき (設定により、呼出音の種類は異なります)	
	ピピッ...	→	お話し中に通話できる範囲からはずれたとき(子機の使用範囲を確認してください)【P.13】
		→	電池残量がなくなりかけているとき(充電してください)
	ポーポー (断続音)	→ FAXが送信されてきたとき	
登録・設定	ピピピ... (エラー音)	→ 登録または設定の操作を間違えたときなど	
その他	ブシュ	→	保留、内線、切などを押したとき(故障ではありません。保留や内線ボタンを押したとき、相手側にも「ブシュ」音が聞こえます)
	ピーピー	→	通話中以外で受話器があがっているとき 保留にしたとき

## こんな表示が出て困ったとき

表示	表示の意味
フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクダサイ	→ 通話録音や留守番電話の用件で、録音容量がいっぱいになっています。(用件を再生したあと、不要な用件を消去してください【P.39】)
ロクオンチュウテイデ'ン U83	→ 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。(表示を消すには、取消を押してください)
コキトウロクエラー-U90	→ 子機の親機への登録情報が消えています。(減設操作を行ったあと、増設操作を行ってください。【P.54、55】 うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください)
コード'レスIDエラー H81	→ 子機に登録しているIDが消えています。 (お買い上げの販売店へご相談ください)

困ったとき

その他



## 停電のときや電源が抜けて困ったとき

### 停電中の操作

親機	<p>→ 受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。その他の機能は使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼出音量が「キリ」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。</li> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを契約していても、停電時や親機のACアダプターをはずしてある場合は             <ol style="list-style-type: none"> <li>① ナンバー・ディスプレイサービスはご利用できません。</li> <li>② 電話がかかってくると短い呼出音が約6秒間鳴りつづけます。このとき電話に出られません。出ると通話が切れます。呼出音が変わったら受話器をとってお話ください。</li> </ol> </li> </ul>
子機	<p>→ 電話機能は使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話中に停電すると通話は切れます。そのとき、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話がつづけられます。</li> </ul>

### プッシュ回線に契約されている方で、停電がつづいているとき

→ 電話機コードがつながっている場合は受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。
→ 電話がかけられなくなった場合は (✳) を押してからダイヤルしてください。 また、停電復旧後、電話回線種別を設定し直してください。【P.52】

### 留守番電話の用件再生中や、外線リモコン操作中に停電したら

→ 再生は停止します。外線リモコン操作の場合、電話が切れます。
---------------------------------

### 電話帳に登録した電話番号や各種設定、留守セットの設定や録音用件の内容

電話機コードが接続された状態で、停電があった場合→停電復旧後も保持されます。
--

### 電話機コードがはずれた状態で、停電があった場合

停電復旧後の親機の動作 登録 / 設定した内容と参照ページ	約1時間未満の停電	約1時間以上の停電
電話回線種別 .....【P.52】	保持されます。	保持されません。 停電復旧後、設定し直してください。
日付・時刻 .....【P.52】	保持されます。	保持されます。
再ダイヤル .....【P.20】		
着信メモリー .....【P.46】		
用件録音 .....【P.38】		
応答メッセージ .....【P.39】		
電話帳の登録 .....【P.30】		

- 保持される期間に関係なく、重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 「約1時間以上の停電でも保持される記憶内容」でも、お客様または第三者などが本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリーなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがありますので、お気を付けください。



# リセット

異常な動作が発生したときは、「困ったとき」【P.59～63】にしたがって確認し、なお異常な動作になるときは、リセットしてください。ただし、リセットにより設定が消えたり変わったりする内容があります。（下記参照）

重要な内容は、必ずメモに取るなどして保管しておいてください。設定や内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

## 親機のリセット方法

親機のイラスト【P.14】を参照して、下記の操作をしてください。

- ① ACアダプターを電源コンセントから抜く
- ② 電話機コードのモジュラープラグを抜く
- ③ 受話器をはずす（約3分）
- ④ 約3分後、受話器を戻し、モジュラープラグを差し込み、ACアダプターを電源コンセントに差し込む

リセットすると...


- 次の設定が消えるか、変わります。  
設定し直してください。  
・ 電話回線種別.....【P.52】
- 次の内容は保持されます。  
・ 再ダイヤル.....【P.20】  
・ 用件録音.....【P.38】  
・ 応答メッセージ.....【P.39】  
・ 電話帳の登録.....【P.30】  
・ ワンタッチダイヤルの登録.....【P.36】  
・ 着信メモリー.....【P.46】  
・ 日付・時刻.....【P.52】

## 子機のリセット方法

子機のイラスト【P.16】を参照して、下記の操作をしてください。

- ① 電池パックのコネクターを抜く



リセットすると...

- 電池の残量表示が「」になります。  
充電すると電池残量に応じて充電され、表示が戻ります。
- 各種設定や登録は保持されます。

リセットしても異常な動作が直らないときは、まず電源を抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# 機能一覧

親機

（  の後、機能番号を入力してください）

機能名称表示		機能番号	参照ページ
最初の設定	日付・時刻設定	001	52
	電話回線種別の設定	079	52
呼出音とベル回数	呼出音設定	054	27
	在宅応答の設定	112	42
	留守着信呼出音の回数設定	121	40
電話帳の設定	電話帳転送	143	31
	電話帳消去	144	31
留守番電話の設定	リモコン暗証番号	006	41
	録音時間の設定	030	40
	用件転送	142	43
	自作応答録音	147	39
	自作応答消去	148	39
	用件全消去	163	39
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ設定	133	44
	着信鳴り分け設定	135	48
	指定呼出	136	49
	キャッチホン・ディスプレイ設定	137	44
	非通知着信拒否	184	50
	公衆電話着信拒否	186	50
その他の設定	簡単取り次ぎ設定	068	52
	ドアホン設定	160	55
	ドアホンワープ	162	58

日付・時刻がずれているときは、合わせてください。（1ヶ月に約60秒ずれることがあります）

子機

（ の後、 で選択してください）

機能名称表示	参照ページ
子機名前登録	53
クイック通話	53
オフフック応答	53
呼出音設定	27
キー確認音	53
エニ・キーアンサー	53
着信鳴り分け設定	48
電話帳転送	33
電話帳消去	33




# ADSL/ISDN回線を利用する

## ADSLをご利用の場合は

電話機とパソコンの両方を接続するには、スプリッタが必要です。

ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには加入電話と共有するタイプ(タイプ1)と共有しないタイプ(タイプ2)があります。タイプ2のときは電話機をお使いになることができません。タイプ1のときは、下図のようにスプリッタの電話端子に電話機を接続します。(ポートや端子の名称は、サービス会社やメーカーにより異なります。)
- 電話機の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。(電話番号の前に0000、0120、0570、0990、186、184をつけて電話した場合や、110、119、177、117などの番号に電話した場合に、つながらないことがあります。)
- 電話機の手話音量が大きくなる場合があります。
- 通話中に雑音が入ることがあります。各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知にしている、携帯電話、PHSにかけた場合は非通知になります。

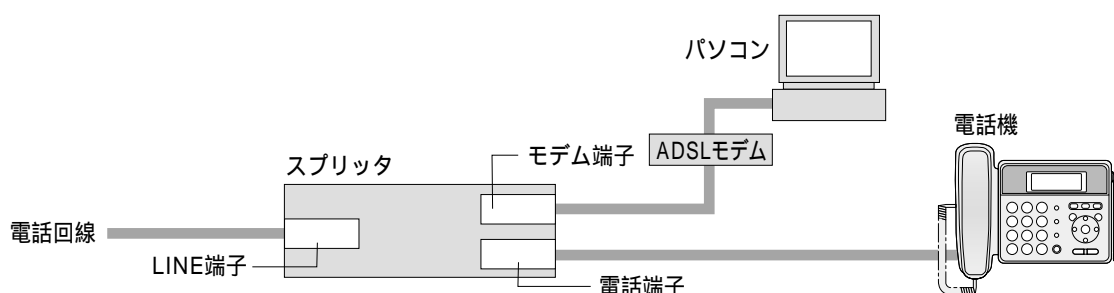


## ISDN回線をご利用の場合は

電話機とパソコンの両方を接続するには、ISDNターミナルアダプターが必要です。(電話機は直接ISDN回線に接続できません。)

ISDN回線(INSネット64)を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。


- ISDNターミナルアダプターのアナログポートに電話機を、デジタルポートにパソコンを接続します。(ポートや端子の名称は、メーカーにより異なります。)
- ISDNターミナルアダプターと電話回線の接続には、DSU(デジタル・サービス・ユニット)が必要です。なお、ISDNターミナルアダプターにはDSUが内蔵されている機種もあります。詳しくは、ISDNターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話機の回線種別は、プッシュ回線にしてください。
- ISDN回線には極性があります。極性が合わないと電話がつながりません。必ず極性を合わせてください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のISDNターミナルアダプターを使用してください。
- ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、ナンバー・ディスプレイの設定【P.44】を「ナシ」に設定してください。
- 電話機の手話音量が大きくなる場合があります。(ISDNターミナルアダプターの種類によっては、音の大きさを変えられるものがあります。)また、子機が着信しなかったり、誤った番号にダイヤルする場合があります。
- 停電中は、使用できない場合があります。

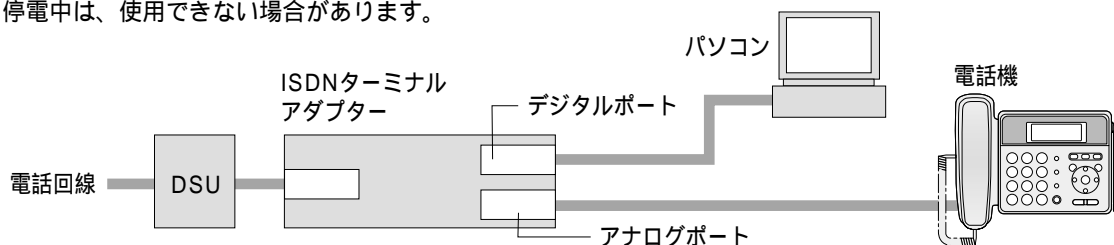



**Q** 親機を接続している回線に、他の電話機を接続したいときは？

**A** 1本の回線にあと1台まで他の電話機が接続できます。

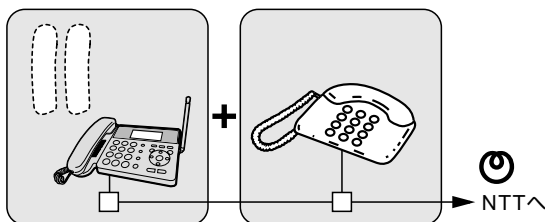

- ナンバー・ディスプレイご利用時は他の電話機を取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイを使った機能が動きません。
- 留守番機能付電話機を接続する場合は、その電話機の留守番機能を解除してください。本機の留守番機能が正しく動かなくなります。

## お知らせ

他の電話機を接続してご使用時は下記の点に気を付けてください。

- 自動転換器や新親子電話機は接続できません。
- 増設ベルは電話機1台分になります。
- 外線通話中、他の電話機の受話器を上げると通話している声が聞こえ、発信できません。

**Q** FAXに親機を接続したいときは？


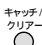
**A** 必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。

- FAXの種類によってはコードレス電話機の一部機能が使えなくなる場合があります。
- コードレスFAXには接続できません。
- キャッチホンサービスを利用できない場合があります。必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。
- FAXの外部電話機接続端子に接続して使用する場合、ナンバー・ディスプレイを使った機能やドアホンワープは動きません。
- FAX使用時には、ドアホンからの呼び出しに応答することができません。



**Q** 表示部のバックライトは、どんなときに点灯するの？

**A** 着信中やキー操作などをすると点灯します。

## ● 親機の場合

待ち受け中に 、 以外のいずれかのボタンを押すと表示部のバックライト(照明)が点灯します。(点灯後一定時間使用しないと、バックライトは自動的に消灯します。)

## ● 子機の場合

待ち受け中に 、 以外のいずれかのボタンを押すと表示部のバックライト(照明)が点灯します。(点灯後一定時間使用しないと、バックライトは自動的に消灯します。)




# 壁掛けにするとき


木ねじがしっかり固定できる柱や壁などに取り付けてください。

## 親機の場合

- 1 壁掛用ツメをはずし、上下逆にして差し込む

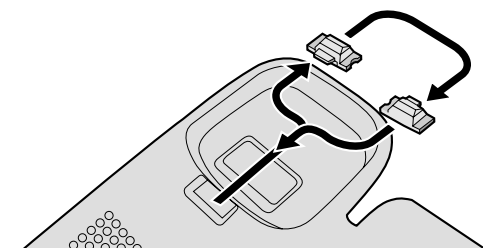

- 2 付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、引っ掛ける

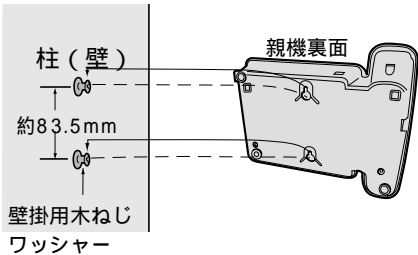

アンテナや受話器、受話器コードの長さなどを考慮し、上部ワッシャーから450mm、下部ワッシャーから約200mmのスペースをそれぞれ確保しておいてください。

お願い

● 石膏ボード、ACL(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。  
(落下して、けがの原因になることがあります)


# 別売品

品番: VE-U081(当社製)


壁掛けにしたときに液晶ディスプレイ(表示部)が見づらい場合、壁掛けアダプターを取り付けてから壁掛けにすると見やすくなります。  
ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

## 壁掛けアダプターの場合

- 1 付属の木ねじを柱(壁)に取り付る

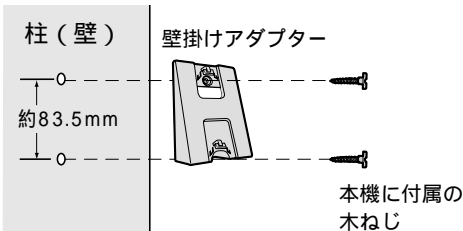

- 2 親機を引っ掛ける  
(壁掛け用ツメを上下逆につけ変えてください。【左記手順1参照】)

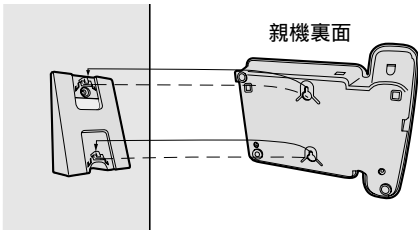

カチッと止まるまで押し込んでください。

親機の壁掛穴位置  
壁掛けアダプターの壁掛穴位置

切り取って使える外線リモコン操作カード  
壁掛けにするとき

# 切り取って使える外線リモコン操作カード

↓ 点線の部分を切り取ってお使いください。

外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

2	4
新しい用件を再生	全用件を再生
7	9
用件転送をセット	用件転送を解除
0	
留守セットを解除	

2[4]を押して再生中

11つ前の用件の頭出し再生

3次の用件の頭出し再生

4、5再生スピードの変更

6、6用件の消去

#再生の中止

再生後

外線リモコンを終了する場合は電話を切る再度聞く場合は4

用件を消去する場合は6、6

外線リモコン操作カード

必ず、フッシュホンでダイヤルします。

1 外出先からフッシュホンで電話する

2 応答メッセージ中にリモコン暗証番号を押す(4ケタ)

3 メッセージを聞いてからリモコン番号を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)

--	--	--	--

その他




## 壁掛けにするとき(つづき)

### 充電台(子機)の場合


付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、引っ掛ける

子機を抜き差しできるスペース約50mm以上を子機の上側に確保しておいてください。

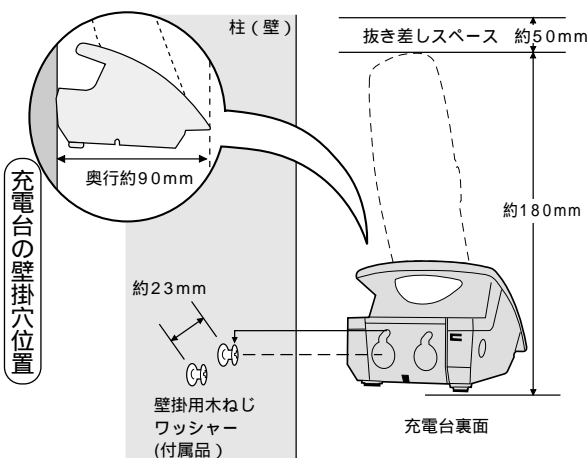

### お願い

- 壁に取り付けた木ねじを、充電台の溝にそって、右斜めに押し下げ、一番奥までしっかり入れてください。

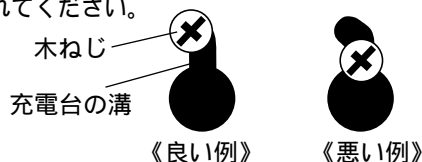

## お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

### 親機の場合


柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふく

### 子機の場合

乾いた布でからぶきする

子機・充電台の充電端子は、月に一度、乾いた布でからぶきする

- 充電端子が汚れていると、充電時間が長かったり、充電できないことがあります。

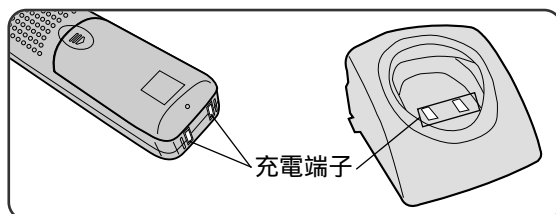

### お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の恐れがあります)

### 外線リモコン操作カード

必ず、プッシュホンでダイヤルします。

1 外出先からプッシュホンで電話する

2 応答メッセージ中にリモコン暗証番号を押す(4ケタ)

3 メッセージを聞いてからリモコン番号を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)

### 外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

2	4	0
新しい用件を再生	全用件を再生	留守セットを解除
7	9	
用件転送をセット	用件転送を解除	
[2][4]を押して再生中		
[1]1つ前の用件の頭出し再生		
[3]次の用件の頭出し再生		
[4][5]再生スピードの変更		
[6][6]用件の消去		
[#]再生の中止		

再生後

外線リモコンを終了する場合は電話を切る  
再度聞く場合は[4]  
用件を消去する場合は[6][6]



# 仕様

## 親機（品番：VE-CVC03）

寸法（幅×高さ×奥行）	約214 mm×約83 mm×約190 mm（アンテナ含まず）
質 量	約750 g
消 費 電 力	約7 W（待ち受け中は約3 W）
直 流 抵 抗 値	約286
時 計 月 差	±約60 秒
J A T E 認 証 番 号	A03-0027JPA

## 子機（品番：KX-FKN340）

寸法（幅×高さ×奥行）	約47 mm×約161 mm×約39 mm
質 量	約150 g（電池含む）
電 源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池（KX-FAN37） DC2.4 V（600 mAh）
J A T E 認 証 番 号	A03-0027JPA-001

## 充電台

寸法（幅×高さ×奥行）	約80 mm×約64 mm×約90 mm
質 量	約80 g
消 費 電 力	約1.2 W（待ち受け中は約0.6 W）

## 親機 ACアダプター（品番：ADA007AEL）

入 力	AC100 V（50 Hz / 60 Hz）
出 力	DC11 V（350 mA）

## 子機 ACアダプター（品番：PFAP1009）

入 力	AC100 V（50 Hz / 60 Hz）
出 力	DC7.5 V（100 mA）

仕  
様


そ  
の  
他



# Quick Reference Guide


## Parts Descriptions

### VE-CVC03 Base Unit

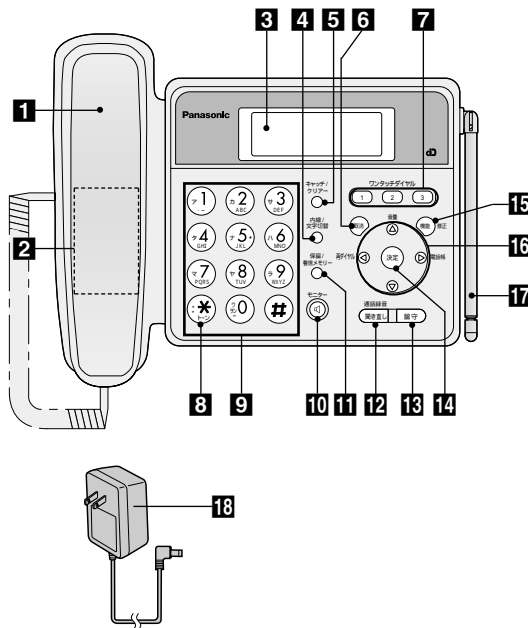

- 1** Handset
- 2** Speaker
- 3** Liquid crystal display
- 4** Intercom/Character Input Mode button
- 5** Flash/Clear button
- 6** Cancel button
- 7** One-touch Dial buttons
- 8** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 9** Numeral/Character buttons
- 10** Monitor button
- 11** Hold/Caller ID button
- 12** Playback/Call Record button
- 13** Auto Answer button · indicator
- 14** Set button
- 15** Function/Edit button
- 16** Multi-operation buttons
  - Redial button ( 再ダイヤル (◀) )
  - Phone book button ( 電話帳 (▶) )
  - Volume control button ( 音量 (▲/▼) )
- 17** Antenna
- 18** AC adaptor for VE-CVC03

### KX-FKN340 Personal Phone

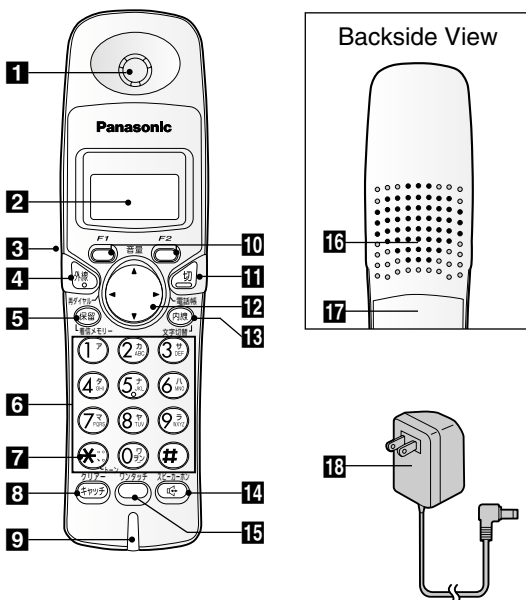

- 1** Earpiece
- 2** Liquid crystal display
- 3** Talk button
- 4** Send/Answer button · indicator
- 5** Hold/Caller ID button
- 6** Numeral/Character buttons
- 7** Tone button (to switch to DTMF tone)
- 8** Flash/Clear button
- 9** Microphone
- 10** F1/F2 button
- 11** Off button
- 12** Multi-operation buttons
  - Redial button ( 再ダイヤル (◀) )
  - Phone book button ( 電話帳 (▶) )
  - Volume control button ( 音量 (▲/▼) )
- 13** Intercom/Character Input Mode button
- 14** Speakerphone button · indicator
- 15** One-touch Dial button
- 16** Speaker
- 17** Battery cover
- 18** AC adaptor for KX-FKN340

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。  
This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.



# Basic Operations

## Base unit (VE-CVC03)



### ■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

### ■ To place the current call on hold

Press 保留 / 着信メモリー (11) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)

### ■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press 着信メモリー again.

### ■ To transfer the held call to the personal phone

Press 内線 / 文字切替 (4) during a call. → Press 1 - 4 (Intercom No.). → Place the handset on the base unit when the other party answers.

### ■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press 留守 (18) to turn on the indicator.

(To deactivate, press 留守 again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the 留守 indicator starts flashing. → When you return home, press 留守 to play back the messages.

The 留守 indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press ✳ to erase the messages or press ⏮ to keep the messages.

To play back the message while TAM is deactivated, press 聞き直し (12).

\*Up to 50 messages can be recorded for 18 minutes in total.

### ■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

#### Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit,

press 機能 ⏮ ⏮ 0 0 6 .

→ Enter the desired 4-digit number. → Press 決定 .

When you leave home, press 留守 to turn on the indicator.

### To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back... → Enter your remote control number.

→ Announcement → Press か 2 . → You will hear recorded messages if any.

#### NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

## Personal phone (KX-FKN340)



### ■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press 外線 (4). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press 切 (11).

### ■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger or press 外線 . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press 切 .

### ■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press スピーカホン (14). → Dial. → Talk to the microphone..... To end the call, place the personal phone on the charger or press 切 .

### ■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → With the personal phone placed on the charger, press スピーカホン or 外線 . → Talk to the microphone.....To end the call, press 切 .

### ■ To place the current call on hold

Press 保留 (5) during a call.

### ■ To retrieve the held call

Press 外線 or 保留 .

### ■ To transfer the held call to the base unit

Press 内線 (18) during a call. → Press 0 2 .

→ Place the personal phone on the charger, or press 切 when the other party answers.

### ■ To transfer the held call to another personal phone

Press 内線 during a call. → Press 1 7 - 4 2 (Intercom No.). → Press and hold ト (3) until the Speakerphone lamp lights. → Press and hold ト until you finish talking. → Place the personal phone on the charger, or press 切 when the other party answers.

\*Each party can speak by pressing ト . Note that simultaneous speech is not possible. Only one party may speak at a time.

• The number after the button shows the location of the button described in the previous page.



# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

ただし電池パックは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

### 修理を依頼されるとき

【P.59～63】の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を抜き、電池パックをはずし、お買い上げの販売店へご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

子機をお持ちの場合、修理は必ず親機と子機を一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、コードレス電話機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### お願い

- 停電時などの外部要因により、録音、通話などにおいて発生した損害の補償については当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

#### Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



ナショナル/パナソニック  
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鏑銭司 字鏑銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市長瀬区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

保証とアフターサービス

その他



所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503



# 用語解説 (50音・アルファベット順)

## あ

**エニーキーアンサー**：子機で、、 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができる機能です。【P.53】

**応答専用**：留守セット時、相手に電話に出られないことをお知らせする機能のことです。相手のメッセージは録音されません。【P.40】


**オフフック応答**：着信時に、子機を充電台からとり上げるだけで電話が受けられる機能です。【P.53】

## か

**外線通話**：電話回線を通して、外の相手と通話することです。

**外線リモコン**：外出先の電話から留守番機能进行操作する機能です。外出先で、用件の再生・留守セットなどをすることができます。【P.41】

**キャッチホン・ディスプレイ**：電話でお話をしているときでも、別の人からかかってきた電話番号などを表示させて確認してから、電話に出ることができるサービスです。【P.15、50】

**クイック通話**：発信時に、子機を充電台からとると自動的に  ランプが点灯し、通話できる状態にする機能です。【P.53】

**公衆電話着信拒否**：公衆電話からかかってきた相手を拒否してメッセージを流す機能です。【P.50】

## さ

**指定呼出**：かけてきた相手によって、指定した親機または子機に直接かかる機能です。【P.49】

**スクロール表示**：順番に表示を送りだすことです。

**スピーカーホン通話**：子機本体を持たずにマイクとスピーカーで通話ができる機能です。【P.13、19】

## た

**着信鳴り分け**：呼出音を相手によって変えることができる機能です。【P.48】

**着信メモリー**：電話をかけてきた相手の電話番号やかかってきた日時を30件まで記憶する機能です。【P.46】

**通知発信**：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されるように186を付けて発信することです。【P.37】

**電話回線種別 (ダイヤル種別)**：電話回線の種類です。「ブッシュ回線」「ダイヤル回線の20」「ダイヤル回線の10」の3種類があります。【P.52】

**電話帳転送**：親機で登録した電話帳の内容を子機に、子機で登録した電話帳の内容を親機に転送して使えるようにする機能です。【P.31、33】

**電話帳名前表示**：電話をかけてきた相手の名前が電話帳に登録されていると、登録してある名前が表示部に表示される機能です。【P.45】

**ドアホンワープ**：ドアホンから呼び出されたとき、不在の場合でもあらかじめ登録した電話番号に呼び出しを転送してPHSや携帯電話から応えることができる機能です。【P.58】

**トルセーバー**：外出先から本機に電話をかけて用件を確認するとき、呼出回数で用件の有無を確かめて料金を節約する機能です。【P.40】

**トーン (ブッシュ) 信号**：ダイヤルしたときに受話口から聞こえる「ピ・ポ・パ」という信号音です。【P.51】


## な

**ナンバー・ディスプレイ**：NTTが提供する、かけてきた相手の電話番号を表示部に表示したりすることができるサービスです。【P.15、44】

## は

**非通知着信拒否**：電話番号を通知しないでかけてきた相手を拒否してメッセージを流す機能です。【P.50】

**非通知発信**：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されないように184をつけて発信することです。【P.37】


**プリセットダイヤル**：あらかじめ電話番号をダイヤルし、番号を確認したうえで受話器をとって (子機は  を押して) 発信する機能です。【P.18、19】

**保留転送**：外からかかってきた電話との通話を保留し、他の子機や親機にとりつぐ機能です。【P.24】

## ま

**待ち受け**：電話をかけたり受けたりしていない状態のことです。親機の待ち受け画面は日時と留守録音の用件件数表示、子機は子機番号 (内線番号) 表示になっています。【P.9、11】

**迷惑電話着信拒否**：出たくない相手からの電話に話中音を流す機能です。電話に出ることはできません。【P.49】

**モニター**：受話器をとらずに  を押すと、相手の声はスピーカーから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえない状態のことです。相手と通話するためには、受話器をとってください。【P.18】

## わ

**ワンタッチダイヤル**：ワンタッチダイヤルボタンを押して、ワンタッチダイヤル登録された電話番号にワンタッチで電話をかけることができる機能です。【P.36】

## 数字・アルファベット

**3者通話**：親機、子機と外の相手と3人で話すことのできる機能です。【P.25】



# さくいん

## 50音順

あ	
アフタ - サ - ビス	72
暗証番号	41
アンテナ	15

え	
エニーキーアンサー	53、74

お	
応答専用	40、74
応答メッセ - ジ	39
お客様ご相談センタ -	72
お手入れ	68
音 (音量を変える)	26
音 (呼出音を選ぶ)	27
オフフック応答	53、74

か	
回線種別 (ダイヤル種別) の設定	52、74
外線通話	18、19、74
外線ランプ	10
外線リモコン	41、74
外線リモコン操作カ - ド	67
各部のなまえとはたらき	8、10
壁掛け	67、68
かんたん再ダイヤル	20
簡単取り次ぎ設定	52

き	
キ - 確認音	53
機能一覧	64
キャッチホン	15
キャッチホン切替	51
キャッチホン・ディスプレイ	15、50、74

く	
クイック通話	53、74

け	
検索の優先順位	30、32
減設	55

こ	
公衆電話着信拒否	50、74
子機間通話	23
子機減設	55
子機増設	54
子機名前登録	53
子機の使用可能時間	17
子機の使用範囲	13

さ	
再生する	38、39
再生中の操作	39
再ダイヤル	20
在宅応答の設定	42

し	
時刻・日付設定	52

自作応答メッセージ	39
指定呼出	49、74
充電	16
修理ご相談窓口	73
受話音量	26
仕様	69

す	
スクロ - ル検索	28、29
スクロール表示	28、29、74
スピ - カ - 音量	26
スピ - カ - ホン通話	13、19、74

せ	
設置場所	13

そ	
増設	54、55

た	
ダイヤル種別 (回線)	52、74

ち	
着信鳴り分け設定	48、74
着信メモリ -	46、74

つ	
通知発信	37、74
通話録音	51

て	
停電のときは	63
電池残量	17
電池パックの寿命と交換	17
電話回線種別 (ダイヤル種別)	52、74
電話帳 (登録、検索、修正、消去)	30 ~ 33
電話帳転送 (親機 子機)	31、74
電話帳転送 (子機 親機)	33、74
電話帳名前表示	45、74
電話帳を使ってかける	28、29

と	
ドアホン設定	55
ドアホン増設	55
ドアホン通話	57
ドアホンワープ	58、74
ト - ルセ - バ -	40、74
ト - ン信号 (プッシュ信号)	51、74

な	
内線通話	22
内線番号	22
内線番号表示	11
ナンバー・ディスプレイ	15、44、74

ひ	
非通知着信拒否	50、74
非通知発信	37、74
日付・時刻設定	52

ふ	
プッシュ (トーン) 信号	51、74
プリセットダイヤル	18、19、74

ほ	
ポ - ズ (待ち時間)	30、32、36
ボタンの音 (キー確認音)	53
保留	21
保留転送	24、74

ま	
待ち受け画面	9、11、74

め	
迷惑電話着信拒否	49、74

も	
モジュラ - 式	14
文字入力	34、35
モニター	18、74

よ	
用件再生	38、39
用件消去	39
用件転送	43
用語解説	74
呼出音設定	27
呼出音量	26

ら	
ランプ	8、10

り	
リセット	64
リモコン暗証番号	41
リモコン番号	41、68

る	
留守セット	38
留守着信呼出音の回数設定	40
留守番機能の設定	39

れ	
連続通話時間	17
連続待ち受け時間	17



ろ	
録音時間の設定	40

わ	
ワンタッチダイヤル	36、74
ワンタッチト - ン	51

数字・アルファベット順	
3者通話	25、74
ACアダプター	14、16
ADSL	65
ISDN回線	65
Quick Reference Guide	70、71
Q&A	66

故障かな? と思ったときは、  
「困ったとき」【P.59 ~ 63】参照。



愛情点検		長年ご使用のコードレス電話機の点検を!				
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を入れても動かないことがある。</li> <li>●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。</li> <li>●電源プラグやコードが熱を持っている。</li> <li>●日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>				以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。
<b>便利メモ</b> おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	VE-CV03・ VE-CVW03
	販売店名				お客様ご相談窓口	
		☎ (      )	-		☎ (      )	-

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003

PFQX1848WA  
S0803-3083